



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0519D
Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая
POLARIS
Модель РМС 0519D
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	7
Эксплуатация прибора	8
Описание функций	9
Чистка и уход	32
Если у вас возникла проблема	33
Технические характеристики	34
Информация о сертификации	34
Гарантийное обязательство	35

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ мультиварки без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остывть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

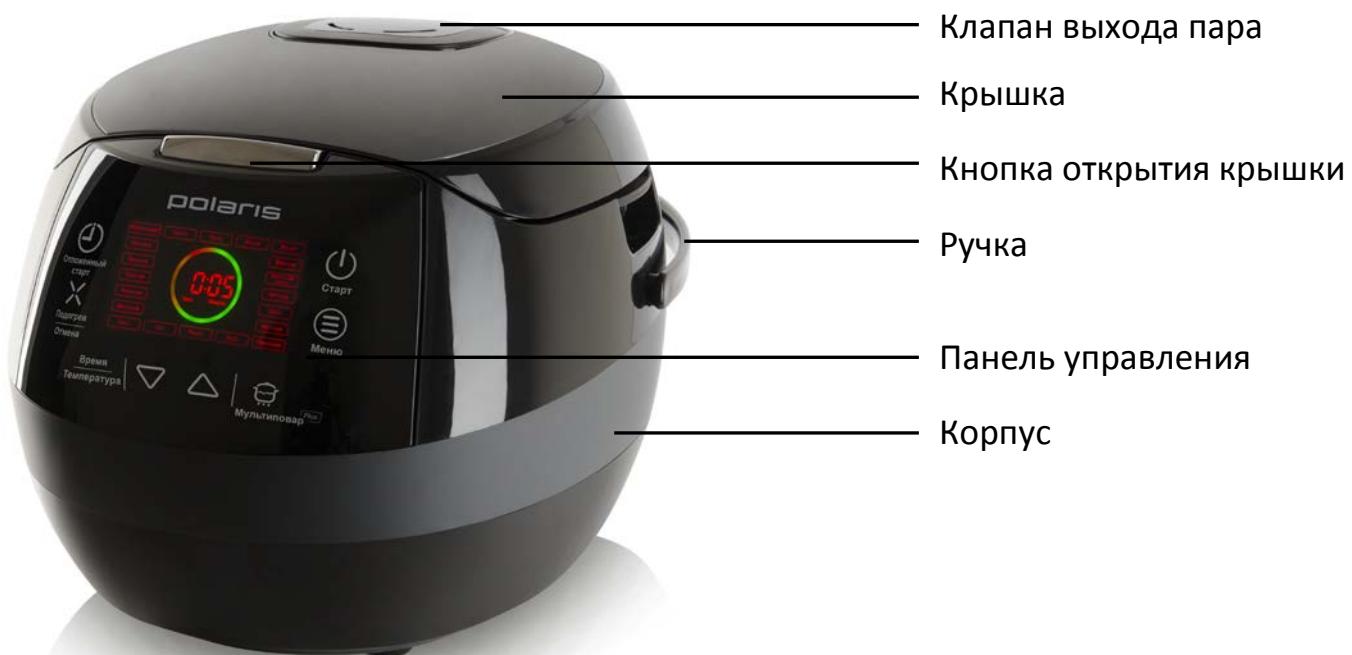

Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



пароварка



столовая ложка



стаканчики для йогурта

Сенсорная панель управления

polaris



“СТАРТ”

Сенсор активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи сенсора «Меню» (см. ниже). Для запуска программы коснитесь сенсора «Старт». После запуска программы прозвучит звуковой сигнал.

При запущенной программе касание данного сенсора отменяет функцию автоматического перехода в режим подогрева по завершении времени приготовления. Повторным касанием функция вновь назначается.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

При помощи данного сенсора можно при необходимости завершить программу до окончания заданного времени. Для отмены активной программы коснитесь данного сенсора, при этом мультиварка перейдет в режим ожидания.

“МЕНЮ”

Данный сенсор служит для выбора одной из 19-ти автопрограмм приготовления и программы «МУЛЬТИПОВАР» с одноступенчатым режимом. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.

“ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ” При помощи данного сенсора Вы можете выбрать режим изменения времени приготовления или температуры для программ «МУЛЬТИПОВАР», «ЖАРКА», «ПИЦЦА», а также режим выбора этапа на программах «МУЛЬТИПОВАР» и «ХЛЕБ» (см. описание соответствующих программ)

Выберите режим «МУЛЬТИПОВАР», «ЖАРКА» или «ПИЦЦА» при помощи сенсора МЕНЮ, коснитесь один раз сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ» и при помощи сенсоров «Стрелки вверх и вниз» выставьте необходимую температуру. Удержание «Стрелки вверх» приводит к увеличению, «Стрелки вниз» - к уменьшению температуры с шагом в 5 градусов. Повторно коснитесь сенсора ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ, Вы можете изменить время приготовления, также используя сенсоры «Стрелки вверх и вниз». Шаг изменения времени зависит от выбранной программы.

“Стрелка вверх”
и стрелка вниз”



Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режимах «Мультиповар», «Жарка» и «Пицца».

“МУЛЬТИПОВАР PLUS”

Универсальная программа с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд с возможностью задания различных значений температуры и времени в нескольких последовательно выполняющихся ступенях программы. Количество ступеней – от 1 до 9. Для активации режима коснитесь сенсора с названием программы.

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антибактериальным керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Контейнеры для приготовления йогурта	6 шт.
Подставка контейнеров для йогурта	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Установка реального времени

1. Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», таймер на дисплее начнет мигать.
2. При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  » установите реальное время.
3. После установки времени удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», таймер перестанет мигать, временные настройки сохранятся в памяти прибора.
4. В режиме ожидания на дисплее всегда будет отображаться реальное время.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после чаши).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от режима приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждого из режимов приготовления.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
8. Коснитесь сенсора «СТАРТ».

Описание программ

Мультиварка 0519D имеет 19 автоматических программ и многофункциональный режим “Мультиповар”.



По мере нагревания блюда цвет на круговом индикаторе дисплея будет меняться с зеленого на красный.

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим автоподогрева (за исключением программы “ЙОГУРТ”). На дисплее при этом отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

Программа «МУЛЬТИПОВАР» (в общем меню программ) является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

Также, в данной модели реализована программа «МУЛЬТИПОВАР PLUS», которая запускается сенсором «МУЛЬТИПОВАР PLUS» из режима ожидания и позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- МУЛЬТИПОВАР PLUS. Данная функция в режиме ожидания доступна в меню программ по умолчанию при включении прибора в сеть без дополнительного выбора и позволяет готовить с постоянной температурой в течение заданного времени. При необходимости, выберите режим МУЛЬТИПОВАР при помощи сенсора «МЕНЮ»- при этом надпись “МУЛЬТИПОВАР” будет мигать.

Установите температуру приготовления. Для этого коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ”, при этом индикатор температуры на дисплее начнет мигать. По

умолчанию значение температуры равно 100°C. С помощью сенсоров «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» установите необходимое значение температуры от 30°C до 160°C с шагом в 5°C в соответствии с рецептурой блюда.

Установите требуемое время приготовления. Для этого повторно коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», значение времени приготовления на дисплее начнет мигать. С

помощью сенсоров «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» установите необходимое

время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 1 минуты до 12 часов, в зависимости от рецепта.

Шаг установки времени – переменный, и составляет одну минуту в диапазоне от 1 минуты до 1 часа 30 минут, 5 минут – в диапазоне от 1 часа 30 минут до 4 часов, 10 минут – в диапазоне от 4 до 12 часов.

Для запуска программы коснитесь сенсора «Старт».

Последняя настройка хранится в памяти и при последующем запуске программы высвечивается по умолчанию.

- МУЛЬТИПОВАР PLUS. Выберите режим МУЛЬТИПОВАР PLUS при помощи одноименного сенсора. Загорится индикатор этапа «1» (в правом нижнем углу дисплея). При этом надпись «МУЛЬТИПОВАР», а также значение предустановленного времени этапа будут мигать.

- Для установки времени приготовления используйте сенсоры «Стрелка вверх  и стрелка вниз  ». Устанавливаемое время может быть от 1 минуты до 12 часов, с переменным шагом.

Для установки температуры приготовления на выбранном этапе коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ». Значение ранее установленной температуры (по умолчанию 100°C) на дисплее начнет мигать. Установите температуру приготовления на данном этапе

(30°C до 160°C с шагом в 5°C), используя сенсоры «Стрелка вверх  и стрелка вниз  ».

Для перехода к программированию следующего этапа вновь коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», при этом начнет мигать индикатор этапа. С помощью сенсоров

«Стрелка вверх  и стрелка вниз  » выберите номер следующего этапа. Переключится на следующий (по возрастанию) этап программирования также можно касанием сенсора МУЛЬТИПОВАР PLUS. Программирование температуры и времени производите по приведенному выше алгоритму.

Общее число этапов может быть от 1 до 9. Для запуска программы коснитесь сенсора «Старт», прозвучит звуковой сигнал, программа начнет последовательно выполнять запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент нажатия на кнопку «Старт». После окончания каждого этапа будет генерироваться звуковой сигнал.

В данной программе реализовано запоминание последних настроек. После касания сенсора «Старт» значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.

- В программах «МУЛЬТИПОВАР» и «МУЛЬТИПОВАР PLUS» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор. После касания сенсора «СТАРТ» загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления и номер выполняемого этапа.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

Примечание:

- 1) Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.
- 2) Если МУЛЬТИПОВАР используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.
- 3) Максимальное время работы многоступенчатого мультиповара – 12 часов. Данное ограничение начинает действовать при попытке установить общее время приготовления, превышающее данное значение
- 4) Максимальное время выполнения этапа на программах «МУЛЬТИПОВАР» и «МУЛЬТИПОВАР PLUS» при температурах от 150 до 160 °С составляет 3 часа, это ограничение позволяет увеличить срок службы керамического покрытия чаши

«Выпечка»

Программа “Выпечка” служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ВЫПЕЧКА», при этом надпись «ВЫПЕЧКА» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с шагом 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда

при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  ».

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.

- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Суп»

Данная программа предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «СУП», при этом надпись «СУП» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  ».

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.

- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ТУШЕНИЕ», при этом надпись «ТУШЕНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом в 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  ».

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Жарка»

Программа “Жарка” служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Добавьте в чашу масло согласно рецепту.
- Поместите чашу в прибор. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЖАРКА», при этом надпись «ЖАРКА» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров

«Стрелка вверх  и стрелка вниз  ».

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 130°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», индикатор температуры на экране начнет

мигать. При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  » установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C, шаг 5°C.

Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Обратный отсчет времени начнется по достижении чашей установленной температуры.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После прогрева до заданной температуры прозвучит десятикратный звуковой сигнал. После него поместите продукт в чашу. Контролируйте процесс приготовления продукта, при необходимости помешивайте и переворачивайте продукт, при наступлении готовности продукта ранее заданного времени, вручную прервите прохождение программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Запекание»

Программа “Запекание” служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЗАПЕКАНИЕ», при этом надпись «ЗАПЕКАНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи

сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  ». Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПЛОВ», при этом надпись «ПЛОВ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » .
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Добавьте в чашу воду в объеме, не превышающим 2/3 максимального. Рекомендуемое наполнение чаши водой – до половины объема. Закройте крышку. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, а после загрузки в чашу продуктов – открытой, так как при варке макаронных изделий образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПАСТА», при этом надпись «ПАСТА» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  и стрелка вниз 

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.

Обратный отсчет времени начнется после достижения водой в чаше температуры начала интенсивного приготовления (около 100°C). При этом прозвучит десятикратный звуковой сигнал, после него следует открыть крышку прибора и загрузить приготавливаемые макаронные изделия в чашу. Не закрывайте крышку.

- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Йогурт»

Мультиварка 0519D является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЙОГУРТ», при этом надпись «ЙОГУРТ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 8 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов с шагом в 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Переход в режим «ПОДОГРЕВ» по окончании приготовления на данной программе не предусмотрен

- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ТОМЛЕНИЕ», при этом надпись «ТОМЛЕНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 часов. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом в 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров

«Стрелка вверх  и стрелка вниз » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела « Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ВАРЕНИЕ», при этом надпись «ВАРЕНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Пароварка»

Мультиварка 0519D может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Пароварка» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный поддон-пароварка поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Добавьте воду в чашу. Рекомендуемый объем воды 0,8-1л. Поместите приготавливаемые продукты на пароварку, входящую в комплект поставки. Для получения хорошего результата приготовления продукты не должны касаться друг друга. Поместите пароварку в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПАРОВАРКА», при этом надпись «ПАРОВАРКА» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы обратный отсчет времени приготовления на дисплее будет отображаться после достижения водой в чаше температуры интенсивного парообразования (98-100°C).
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Бобы»

Режим предназначен для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «БОБЫ», при этом надпись «БОБЫ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом в 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каши.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «МОЛОЧНАЯ КАША», при этом надпись «МОЛОЧНАЯ КАША» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 35 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх»  и стрелка вниз .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Крупы»

Программа «Крупы» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «КРУПЫ», при этом надпись «КРУПЫ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 25 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров

«Стрелка вверх  и стрелка вниз » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- *Для режима “Крупы” рекомендуется оставлять блюдо в режиме “Подогрев” на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «РАЗОГРЕВ», при этом надпись «РАЗОГРЕВ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Пицца»

Данный режим предназначен для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПИЦЦА», при этом надпись «ПИЦЦА» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » .
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 120°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», индикатор температуры на экране начнет мигать. При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 120°C до 160°C, шаг 5°C.
- Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Хлеб»

Данная программа предназначена для выпечки хлеба.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Процесс приготовления на данном режиме разделен на два этапа (выдержка теста и выпекание). Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ХЛЕБ», при этом надпись «ХЛЕБ» на дисплее и таймер будут мигать, а в нижнем правом углу дисплея будет отображаться 1 – номер этапа.
- При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » и перейдите к настройке второго этапа приготовления (в нижнем правом углу дисплея отобразится 2). Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», таймер времени второго этапа начнет мигать. При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз 

27

«Холодец»

Данный режим предназначен для приготовления холодца.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ХОЛОДЕЦ», при этом надпись «ХОЛОДЕЦ» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 6 часов. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом в 1 час в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Настойка»

Данная программа предназначена для приготовления настоек и домашних вин.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «НАСТОЙКА», при этом надпись «НАСТОЙКА» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов с шагом в 1 час в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Переход в режим «ПОДОГРЕВ» по окончанию приготовления на данной программе не предусмотрен.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0519D Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Регулировка времени: от 5 минут до 16 часов, шаг 5 минут Регулировка температуры: 40°C -160°C, шаг 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 5°C	Да	Открыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Пароварка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1.5 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта

Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Пицца(t)	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 минут. Температура приготовления: 120-160°C, шаг 5°C	Да	Закрыта
Хлеб	Время по умолчанию: 3 часа (1 этап 2 часа, 2 этап 1 час) Регулировка времени: 1 этап от 30 минут до 2.5 часа, 2 этап от 30 минут до 2,5 часов. Шаг 5 минут.	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час	Да	Закрыта

Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя сенсор «МЕНЮ», затем коснитесь сенсора «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом на дисплее появится индикатор  часов.

- При помощи сенсоров «Стрелка вверх»  и стрелка вниз  выберите время, к которому блюдо уже должно быть готово. **Обратите внимание!** Временные настройки выставляются в режиме реального времени.


- Нажмите кнопку «СТАРТ». Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к установленному времени.

Примечание. В режимах «Пароварка», «Пasta», «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

Для автоматических режимов «Плов» и «Крупы» процесс приготовления может закончиться раньше (см. описание соответствующих режимов), при этом до истечения установленного времени мультиварка будет находиться в режиме «Подогрев».

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

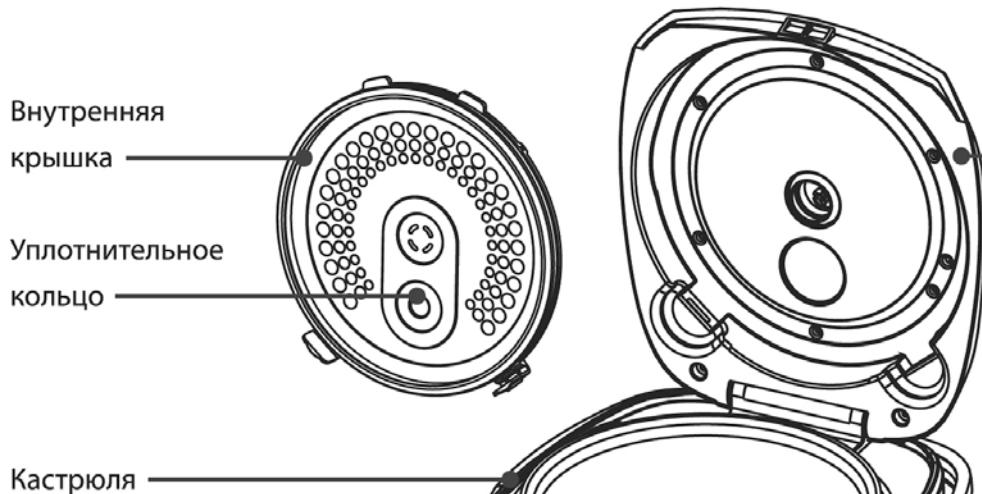

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

PMC - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № РОСС US.AE51.B16478 серия RU № 0525041

Срок действия с 12.02.2013 по 11.02.2014

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5.



061 CE



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Производитель:

Textron Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0519D**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Мультиварка побутова електрична

POLARIS

Модель РМС 0519D

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки.....	36
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	37
Сфера використання	37
Опис приладу	38
Комплектація.....	40
Експлуатація приладу.....	41
Опис функцій	42
Чищення та догляд.....	64
Якщо у вас виникла проблема	66
Технічні характеристики.....	67
Інформація про сертифікацію.....	67
Гарантійне зобов'язання.....	68

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.

- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умікайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. По закінченні експлуатації, чищені або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів, легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в режимі максимальної температури («Варка на пару») протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до максимального рівня, задля усунення сторонніх запахів.
- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше виникає ризик отримання опіків.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати прилад до мережі.
- Не залишайте електроприлад під'єднаним до мережі, у разі коли ви не готове їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не торкайтесь до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

Сфера використання

- Прилад призначено винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.

Опис приладу



Аксесуари



плоска ложка



мірна чаша



пароварка




столова ложка



стаканчики для йогурту

Сенсорна панель керування

polaris

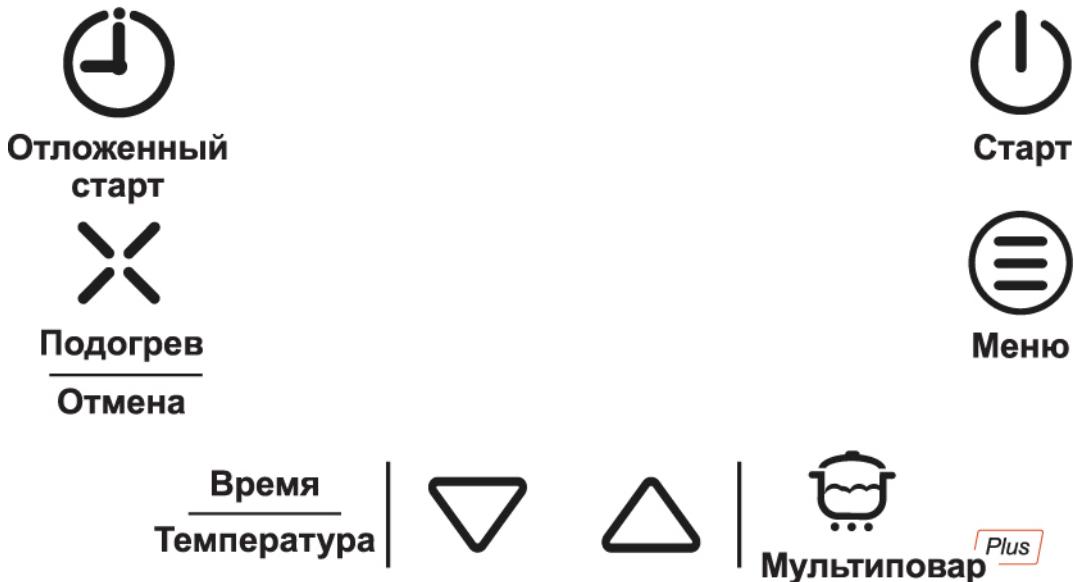

“СТАРТ”

Сенсор активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою сенсора «Меню» (див. нижче). Для запуску програми торкніться сенсору «Старт». Після запуску програми пролунає звуковий сигнал.

Під час роботи запущеної програми торкнувшись цього сенсора Ви скасовуєте функцію автоматичного переходу в режим підігріву після закінчення часу приготування. Повторно торкнувшись сенсора функція знову вмикається.

“ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ”

За допомогою цього сенсору можна за необхідністю закінчити програму, що виконується, до закінчення заданого часу. Для скасування активної програми торкніться цього сенсора, при цьому мультиварка перейде в режим очікування.

“МЕНЮ”

Цей сенсор служить для вибору однієї з 19-ти автоматичних програм приготування і програми «МУЛЬТИКУХАР» з одноступеневим режимом. Кожне наступне натискання переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому назва вибраної програми блимає.

“ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”

За допомогою цього сенсору Ви можете вибрати режим зміни часу приготування чи температури для програм «МУЛЬТИКУХАР», «СМАЖЕННЯ», «ПІЦА», а також режим вибору етапу в програмах «МУЛЬТИКУХАР PLUS» та «ХЛІБ» (див. опис відповідних програм)

Виберіть режим «МУЛЬТИКУХАР», «СМАЖЕННЯ» чи «ПІЦА» за допомогою сенсора МЕНЮ, торкніться один раз сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС» і за допомогою сенсорів «Стрілки вверх і вниз» налаштуйте необхідну температуру. Утримування сенсору

“Стрілка вверх”
і стрілка вниз
“МУЛЬТИКУХАР PLUS”



«Стрілка вверх» призводить до збільшення, «Стрілка вниз» - до зменшення температури з кроком 5 градусів. Повторно торкнувшись сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», Ви можете змінити час приготування, також використовуючи сенсори «Стрілка вверх і вниз». Крок зміни часу залежить від выбраної програми.

Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування в автоматичних програмах, а також час і температуру в режимах «Мультикухар», «Смаження» та «Піца».

Універсальна програма з ручним налаштуванням температури та часу для приготування улюблених страв із можливістю налаштування різних значень температури та часу на декількох етапах програми, що послідовно виконуються. Кількість етапів – від 1 до 9. Для активації режиму торкніться сенсору з назвою програми.

Комплектація

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша з антибактеріальним керамічним покриттям	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Контейнери для приготування йогурту	6 шт.
Підставка для контейнерів для йогурту	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка для супу	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Знімний контейнер для збору конденсату	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Перелік сервісних центрів	
Гарантійний талон	

Підготовка до експлуатації

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Протріть корпус приладу вологою губкою.
4. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.

Налаштування реального часу

5. Утримуйте протягом 2-х секунд сенсор «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», таймер на дисплеї почне блимати.
6. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » задайте реальний час.
7. Після налаштування часу утримуйте протягом 2-х секунд сенсор «СТАРТ», таймер перестане блимати, заданий час зберігається в пам'яті приладу.
8. В режимі очікування на дисплеї завжди буде відображатися реальний час.

Експлуатація приладу

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

9. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку.
10. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлєю та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
11. Помістіть необхідні продукти в чашу та встановіть її в мультиварку (при використанні програми «Смаження» встановіть пусту чашу, додайте олію відповідно до рецепту, продукти помістіть після початку зворотного відліку).
12. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
 - В залежності від режиму приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожного з режимів приготування.
 - Включіть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
13. Виберіть відповідний режим приготування, за необхідністю задайте температуру та час.
14. Торкніться сенсора «СТАРТ».

Опис програм

Мультиварка 0519D має 19 23 автоматичні програми та багатофункціональний режим “Мультикухар”.



Після закінчення часу приготування прилад автоматично переходить у режим автопідігріву (винятком є програма “ЙОГУРТ”). На дисплей при цьому відображатиметься прямий відлік часу.

«Мультикухар»

Програма «МУЛЬТИКУХАР» (в загальному меню програм) це багатофункціональний режим, який дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даному режимі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.

Також, у цій моделі реалізована програма «МУЛЬТИКУХАР PLUS», котра запускається сенсором «МУЛЬТИКУХАР PLUS» з режиму очікування та дозволяє налаштувати різну температуру на декількох (від 1 до 9) послідовних етапах приготування, а також встановити тривалість кожного з етапів.

- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- МУЛЬТИКУХАР. Ця функція в режимі очікування доступна в меню програм за замовчуванням при під'єднанні приладу до мережі без додаткового вибору та дозволяє готовувати з постійною температурою протягом заданого часу. За необхідністю, виберіть режим МУЛЬТИКУХАР за допомогою сенсора «МЕНЮ»- при цьому напис “Мультикухар” буде блимати.

Задайте температуру приготування. Для цього торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, індикатор температури на дисплеї почне блимати. За замовчуванням значення температури становить 100°C. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх ▲» і стрілка вниз ▼» задайте необхідне значення температури від 30°C до 160°C з кроком 5°C, відповідно до рецепту страви.

Задайте необхідний час приготування. Для цього повторно торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», налаштоване значення часу приготування почне блимати на дисплеї. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх ▲» і стрілка вниз ▼» задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 хвилини до 12 години відповідно до рецепту страви.

Крок налаштування часу – змінний, і становить одну хвилину в діапазоні від 1 хвилини до 1 години 30 хвилин, 5 хвилин – в діапазоні від 1 години 30 хвилин до 4 годин, 10 хвилин – в діапазоні від 4 до 12 годин.

Для запуску програми торкніться сенсора «Старт».

Останні налаштування зберігаються в пам'яті та при наступному запуску програми висвітлюються за замовчуванням.

- МУЛЬТИКУХАР PLUS. Виберіть режим МУЛЬТИКУХАР PLUS за допомогою одноїменного сенсору. Загориться індикатор етапу «1» (в правому нижньому кутку дисплея). При цьому надпис «МУЛЬТИКУХАР», а також значення заданого раніше часу виконання етапу будуть блимати.

- Для налаштування часу приготування використовуйте сенсори «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ». Час, що налаштовується, може варіювати від 1 хвилини до 12 годин, зі змінним кроком.

Для налаштування температури приготування на вибраному етапі торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС». Значення раніше налаштованої температури (за замовчуванням 100°C) почне блимати на дисплей. Задайте температуру приготування на даному етапі (від

30°C до 160°C з кроком 5°C), використовуючи сенсори «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Для переходу до програмування наступного етапу знову торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», індикатор етапу почне блимати. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » виберіть номер наступного етапу. Переключитися на наступний (за зростанням) етап програмування також можна торкнувшись сенсору МУЛЬТИКУХАР PLUS. Програмування температури та часу виконуйте відповідно до алгоритму приведеного вище.

Загальна кількість етапів може бути від 1 до 9. Для запуску програми торкніться сенсора «Старт», прозвучить звуковий сигнал, програма починає послідовно виконувати запрограмовані етапи з 1 до того, який відображається на індикаторі етапів у момент натискання на кнопку «Старт». Після закінчення кожного з етапів буде лунати звуковий сигнал.

У цій програмі передбачено запам'ятовування послідовних налаштувань. Після торкання сенсора «Старт» значення температури та часу на кожному вибраному етапі заносяться в постійну пам'ять приладу та будуть відображатися при наступних увімкненнях.

- У програмах «МУЛЬТИКУХАР» та «МУЛЬТИКУХАР PLUS» є можливість контролювати процес приготування їжі. В будь-який момент можна відкрити кришку, перевірити ступінь готовності. Переконавшись у повній готовності їжі, вимкніть пристрій.

Після торкання сенсору «СТАРТ» загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.

- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування та номер етапу, що виконується.

- При необхідності можна зупинити проходження програми сенсором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.

- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підгріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підгрівається.

- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

Примітки:

- 5) Будь-ласка, контролюйте положення кришки відповідно до виду продуктів, які ви готуєте. Так, наприклад, під час приготування макаронних виробів рекомендується залишати кришку мультиварки відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.
- 6) При використанні програми МУЛЬТИКУХАР для смаження, завантажуйте інгредієнти після нагрівання приладу. Кришка повинна бути відкритою.
- 7) Максимальний час роботи багатоступеневого режиму мультикухар – 12 годин. Це обмеження починає діяти при спробі налаштувати загальний час приготування, перевищуючий це значення.
- 8) Максимальний час виконання етапу в програмах «МУЛЬТИКУХАР» і «МУЛЬТИКУХАР PLUS» при температурах від 150 до 160 °C становить 3 години, це обмеження дозволяє продовжити строк служби керамічного покриття чаши.

«Випічка»

Програма “Випічка” служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ВИПЧКА», при цьому напис «ВИПЧКА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за

допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

Для запуску програми торкніться сенсору «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.

Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне

- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сенсором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігривається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Суп»

Ця програма призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «СУП», при цьому напис «СУП» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

Для запуску програми торкніться сенсору «СТАРТ», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.

Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне

- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришки закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- *неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ТУШКУВАННЯ», при цьому напис «ТУШКУВАННЯ» на дисплей і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Смаження»

Програма “Смаження” служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні налаштування часу та температури.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Додайте в чашу олію відповідно до рецепту.
- Помістіть чашу в прилад. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відкритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «СМАЖЕННЯ», при цьому напис «СМАЖЕННЯ» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування - 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується

за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- У цьому режимі також можна вибрати температуру приготування. Температура приготування за замовчуванням 130°C. Для змінення температури приготування торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», індикатор температури на екрані почне блимати. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепту страви, що готується. Діапазон температури може варіювати від 100°C до 160°C, крок 5°C.

Для запуску програми торкніться сенсора “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі. Зворотній відлік часу розпочнеться Після нагрівання чаші до заданої температури.

- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після нагрівання до заданої температури пролунає десятиразовий звуковий сигнал. Після цього покладіть продукти в чашу. Контролюйте процес приготування продуктів, за необхідністю помішуйте та перевертайте продукти. У разі якщо готовність продуктів настала раніше заданого часу, вручну зупиніть виконання програми.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сенсором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігривається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Запікання»

Програма “ Запікання ” служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ВИПЧКА», при цьому напис «ВИПЧКА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і

налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігривається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Плов»

Даний режим призначений для приготування плову.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ПЛОВ», при цьому напис «ПЛОВ» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується

за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Ця програма автоматична. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), програма автоматично зупинить процес приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Налийте в чашу воду в об'ємі, що не перевищує 2/3 максимального. Рекомендується наповнювати чашу водою до половини об'єму. Закройте кришку. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується до закипання води тримати кришку закритою, а після завантаження в чашу продуктів – відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ПАСТА», при цьому напис «ПАСТА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 8 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.

За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » необхідно змінити час приготування відповідно до рецепту страви, що готується: послідовно торкаючись сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » налаштуйте хвилини з кроком 1 хвилина.

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.

Зворотний відлік часу розпочнеться після нагрівання води в чаші до робочої температури (біля 100°C). При цьому пролунає десятиразовий звуковий сигнал, після цього слід відкрити кришку приладу та завантажити макаронні вироби, які ви плануєте готувати, в чашу. Не закривайте кришку.

- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Йогурт»

Мультиварка 0519D є повноцінним замінником пристройів для приготування йогурту. Okрім спеціального програмного режиму приготування, в комплектацію входять 6 зручних ємностей з харчового пластика для приготування та зберігання продукту.

В програмі “Йогурт” підтримується постійна температура (+38 - +40°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришки закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ЙОГУРТ», при цьому напис «ЙОГУРТ» на дисплей і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 8 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 6 до 12 годин з кроком в 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».
- Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.
- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі. Перехід у режим «ПІДГРІВ» після закінчення приготування в цій програмі не передбачений.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сенсором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже дового та повільного тушкування при температурі, що постійно знижується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторний смак.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ТОМЛІННЯ», при цьому напис «ТОМЛІННЯ» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 5 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин з кроком в 10 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Варення»

Ця програма призначена для приготування варення.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ВАРЕННЯ», при цьому напис «ВАРЕННЯ» на дисплей і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за

допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Пароварка»

Мультиварка 0519D може замінити традиційні пароварки на Вашій кухні. Програма «Пароварка» дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний піддон-пароварка поставляється в комплекті з пристроям.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Налийте воду в чашу. Рекомендується об'єм води 0,8-1л. Помістіть продукти для приготування в пароварку, що входить у комплект поставки. Для отримання хорошого результату продукти, що готуються не повинні торкатися один одного. Помістіть пароварку в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришки закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ПАРОВАРКА», при цьому напис «ПАРОВАРКА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години з кроком в 1 хвилина, відповідно до рецепту страви, що готується, і

налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми зворотний відлік часу приготування на дисплеї відображатиметься після того, як вода в чаші досягне температури інтенсивного пароутворення (98-100°C).
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Боби»

Режим призначений для приготування наваристих супів та гарнірів із бобових, котрі потребують тривалої теплової обробки.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «БОБИ», при цьому напис «БОБИ» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з кроком в 10 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз .

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «МОЛОЧНА КАША», при цьому напис «МОЛОЧНА КАША» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 35 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і

налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігривається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Крупа»

Програма «Крупа» призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаши з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «КРУПА», при цьому напис «КРУПА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 25 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і

налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз .

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Для режиму «Крупа» рекомендується залишати страву в режимі «Підігрів» на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.

«Розігрівання»

Ця програма використовується для розігрівання готових страв.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «РОЗІГРІВАННЯ», при цьому напис «РОЗІГРІВАННЯ» на дисплей і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз ».
- Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.
- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Піца»

Цей режим призначений для приготування популярної італійської страви - піци.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ПІЦА», при цьому напис «ПІЦА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години з кроком в 5 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».
- Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.
- У цьому режимі також можна вибрати температуру приготування. Температура приготування за замовчуванням 120°C. Для змінення температури приготування торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», індикатор температури на екрані почне блимати. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепту страви, що готується. Діапазон температури може варіювати від 120°C до 160°C, крок 5°C.
- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігривається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Хліб»

Ця програма призначена для випікання хліба.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Процес приготування у цьому режимі розділений на два етапи (витримка тіста та випікання). Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ХЛІБ», при цьому напис «ХЛІБ» на дисплеї і таймер будуть блимати, а в нижньому правому кутку дисплея буде відображатися 1 – номер етапу.
- За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » налаштуйте необхідний час роботи першого етапу. Він може становити від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин (за замовчуванням – 2 години), налаштовується з кроком 5 хвилин.
- Для переходу до налаштувань другого етапу торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», індикатор етапу почне блимати. Торкніться сенсору «Стрілка вверх  » і перейдіть до налаштувань другого етапу приготування (в нижньому правому кутку дисплея відображатиметься 2). Торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС», таймер часу другого етапу почне блимати. За допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  » налаштуйте необхідний час роботи другого етапу. Він може становити від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин (за замовчуванням – 1 година), налаштовується з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігривається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Холодець»

Цей режим призначений для приготування холодцю.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «ХОЛОДЕЦЬ» при цьому напис «ХОЛОДЕЦЬ» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 6 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин з кроком в 1 годину, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за

допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз  ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

- Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі.
- Також загориться індикатор сенсора «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно торкніться сенсора «СТАРТ», індикатор кнопки «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ» погасне.
- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сензором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше. В режимі автоматичного підігріву на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу, який показує, скільки часу страва підігрівається.
- Для вимкнення режиму підтримання температури торкніться сенсору «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Настоянка»

Ця програма призначена для приготування настоянок і домашніх вин.

- Увімкніть прилад, при цьому загориться підсвічування екрану.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповісти потребам.*
- Послідовно торкаючись сенсора «МЕНЮ» виберіть програму «НАСТОЯНКА», при цьому напис «НАСТОЯНКА» на дисплеї і таймер будуть блимати.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 12 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 6 до 12 годин, відповідно до рецепту страви, що готується, і налаштовується за допомогою сенсорів «Стрілка вверх  і стрілка вниз ».

Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме.

Для запуску програми торкніться сенсору «Старт», пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування в заданому режимі. Перехід у режим «ПІДГРІВ» після закінчення приготування в цій програмі не передбачений.

- Після запуску програми на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна зупинити проходження програми сенсором «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», при цьому прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.

Рецепти для приготування в мультиварці РМС 0519D Ви можете знайти в розділі «Рецепти для мультиварок» на сайті www.polar.ru

Стисла таблиця режимів приготування

Режим приготування	Час і температура приготування	Можливість використання функції «Відкладений старт»	Рекомендації щодо положення кришки
Мультикухар	Регулювання часу: від 5 хвилин до 16 годин, крок 5 хвилин Регулювання температури: 40°C -160°C, крок 5°C	Так	Відкрита чи закрита, в залежності від страви
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3.5 години, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Суп	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, крок 30 хвилин	Так	Закрита
Смаження (t)	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Температура приготування: 100-160°C, крок 5°C	Так	Відкрита
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2,5 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Плов	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 20 хвилин, крок 1 хвилина	Так	До моменту закипання води закрита, потім відкрита
Йогурт	Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 4 до 12 годин, крок 30 хвилин	Так	Закрита
Варення	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 4 годин, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Пароварка	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина	Так	Закрита
Боби	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин	Так	Закрита
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 10 хвилин до 1.5 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Крупа	Час за замовчуванням: 40 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до	Так	Закрита

	2 годин, крок 5 хвилин		
Розігрівання	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин	Так	Закрита
Піца (t)	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Температура приготування: 120-160°C, крок 5 °C	Так	Закрита
Хліб	Час за замовчуванням: 3 години (1 етап 2 години, 2 етап 1 година) Регулювання часу: 1 етап від 30 хвилин до 2.5 годин, 2 етап від 30 хвилин до 2,5 годин. Крок 5 хвилин.	Так	Закрита
Настоянка	Час за замовчуванням: 12 годин Регулювання часу: від 6 до 12 годин, крок 1 година	Так	Закрита

Функція “Відкладений старт”

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначеній час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування, використовуючи сенсор «МЕНЮ», потім торкніться сенсору «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», при цьому на дисплеї з'явиться індикатор годин 

- За допомогою сенсорів «Стрілка вверх»  і стрілка вниз  виберіть час, до якого страва повинна бути готова. **Зверніть увагу!** Налаштування часу здійснюється в режимі реального часу.


- Натисніть кнопку «СТАРТ». Програма почне відлік заданого часу та запустить виконання вибраної програми таким чином, щоб страва була готова в зазначений час.

Примітка. В режимах «Пароварка», «Паста», «Смаження» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповнення чаши).

Для автоматичних режимів «Плов» та «Крупа» процес приготування може закінчитися раніше (див. опис відповідних режимів), при цьому до закінчення заданого часу мультиварка буде знаходитися в режимі «Підігрів».

Чищення та догляд за пристроям

- По закінченню приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію. Після кожного приготування знімну кришку рекомендується промивати у м'якому мильному розчині, використовуючи губку.

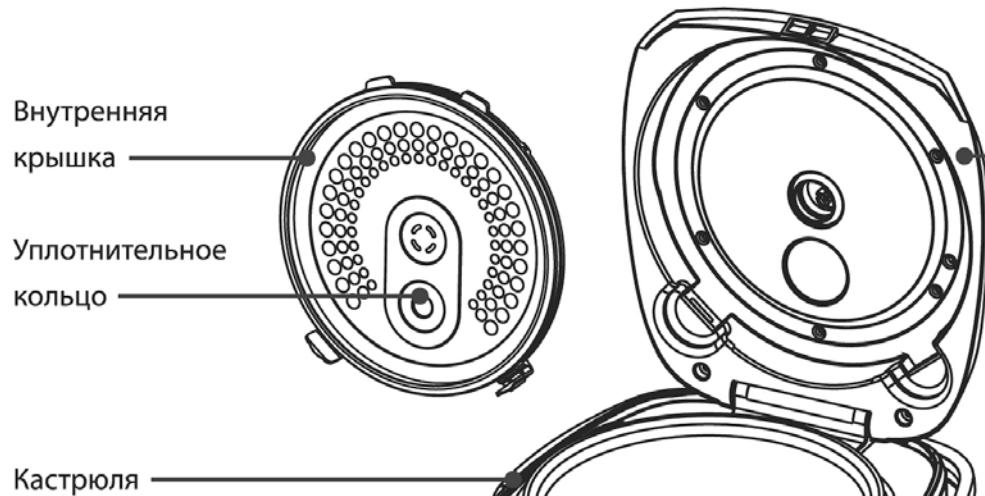

- Не користуйтесь щітками з металічним дротом і розчинниками для очищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до каструлі, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу.
- Не опускайте корпус у воду. Для чищення корпуса використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу з керамічним покриттям і піддон-пароварку можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили внутрішню каструллю.

Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші мультиварки

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з пристроям.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без застережень використовуватись далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні засоби.

Увага:

Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Якщо у Вас виникли несправності.

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готується надто довго	- Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтесь, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластинкою і каструлєю	Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Технічні характеристики

PMC - Мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Місткість чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № РОСС US.AE51.B16478 серія RU № 0525041

Термін дії з 12.02.2013 до 11.02.2014

Видав: орган з сертифікації продукції ТОВ "ПРОФІ - СЕРТИФІКАТ", 105064, Москва, Малій Казьоний пер., буд. 5, корп. 5.



061



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструллю):

6 місяців від дня покупки

Виробник:

Textron Corporation LLC - ТОВ "Текстон Корпорейшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA
1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, м. Уілмінгтон, штат Делавер, 19801, США

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: **PMC 0519D**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

7. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
8. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
9. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
10. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
11. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
12. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Тұрмыстық электрлі мультипісіргіш

POLARIS

Моделі PMC 0519D

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар.....	70
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	71
Пайдалану саласы	71
Құралдың сипаттамасы	72
Жинақталуы.....	75
Құралды пайдалану	76
Функциялардың сипаттамасы	77
Тазарту және күтім	102
Егер қындық туындаса	103
Техникалық сипаттамасы.....	104
Сертификаттау туралы ақпарат	104
Кепілдік міндеттеме	105

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
 - Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
 - Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
 - Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысының.
 - Эр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
 - Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек.
 - **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
 - Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстaugа болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
 - Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мэрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
 - Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
 - **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
 - Құралды тек қана жерге түйікталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
 - Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сыйынп қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
 - Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиім салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді ашасынан ұсташыңыз.
 - Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
 - Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзіліуіне экеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
 - Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана тұпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Құралды пайдаланғанда айналасында бос орындардың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Жиһаз, перделер сияқты өрт қауіптілігі бар нысандардан 15 см қашықтықта болуы тиіс.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғақ, тегіс термоберік қабатқа орнатыңыз.
- Құралды алғаш рет пайдалалар алдында, бөгде иісті жою үшін мультипісіргіштің тостағанына ең жоғары дengейіне дейін су толтырып, («Буда пісіру») максималды температуралық режимінде, 30 минут бойы суды қайнатуды ұсынамыз.
- Бағдарламаның жұмыс барысында мультипісіргіштен тостағанды шығармаңыз, сондай-ақ, ішкі ыдыссыз әзірлеу бағдарламаны іске косуға болмайды.
- Мультипісіргішті жылу шығаратын құралдардан (электр немесе газ асүй пештері) сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнату қажет.
- Құйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультипісіргішті сұтыныңыз, кері жағдайда терінің құйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз.
- Егер тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Құралды желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына және ешбір бағдарлама іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтерменің/жылжытпаңыз.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында ішкі кастрөлді ұстамаңыз.
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тағамды немесе суды мультипісіргіште ұзак уақытқа қалдырмаңыз.
- Ишкі кастрөль мен сыртқы корпустың арасында бөгде заттар болмауы тиіс.
- Құрішті немесе гарнирді әзірлеу барысында кастрөлдегі су мен жарманың мөлшерінің арасалмағын қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаңың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Пайдалану саласы

- Құрал тек қана тұрмыста қолдануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалануға болады.

Құралдың сипаттамасы



Аксессуарлар



жайпақ қасық



өлшектін тостақ



буға пісіргіш



ас қасық



йогуртке арналған стақан

Сенсорлық басқару панелі

polaris



Кейінге қалдырылған

старт



Жылдыту

Болдырмай

Уақыт
—
Температура



Мультиаспаз Plus



Старт



Мәзір

“СТАРТ”

Әзірлеу режимдерін іске қосуға арналған сенсоры. «Мәзір» сенсорының көмегімен әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз (төменде қараңыз). Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт» сенсорына басыңыз. Тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылғаннан кейін, дыбыс сигнал естіледі.

Іске қосылып тұрған бағдарлама жұмыс барысында жылдыту режиміне өту мүмкін, сонымен бағдарлама аяқталғанда жылдыту режимін болдыртпауға болады, ол үшін осы сенсорға ұзағырақ басыңыз. Осы сенсорға тағы бір рет басқан кешде, функция қайтадан іске қосылады.

“ ЖЫЛДЫТУ/БОЛДЫРМАУ ”

Егер қажет болса осы сенсоры арқылы іске қосылып тұрған бағдарламаны бекітілген аяқталу уақытына дейін сөндіруге болады. Активтенген бағдарламаны болдырмай үшін осы сенсорына басу қажет, сонымен мультипісіргіш құту режиміне аудысады.


“МӘЗІР”

Бұл сенсор әзірлеудің 19- автобағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін қажет, сонымен қатар, бір саттылы режимі бар «МУЛЬТИАСПАЗ» бағдарламасын таңдау үшін.

Бұл батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен әр таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтай көрінеді.

“ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ”

“Көрсеткіш оғы жоғары
және Көрсеткіш оғы
төмен”

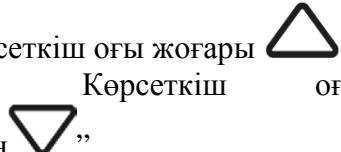

“МУЛЬТИАСПАЗ PLUS”

Осы сенсоры арқылы «МУЛЬТИАСПАЗ», «ҚҰЫРУ», «ПИЦЦА» бағдарламаларын таңдаған кезде, тағамды дайындау уақытын немесе әзірлеу температурасын өзгерту режиміндерін, сонымен қатар, «НАН» және «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» бағдарламалардың әзірлеу кезеңдерінің режимдерін таңдай аласыз (осы бағдарламардың сипаттамаларын қараңыз).

«МУЛЬТИАСПАЗ», «ҚҰЫРУ», «ПИЦЦА» режимдерін «МӘЗІР» сенсоры арқылы таңдаңыз, содан кейін «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорына басыңыз, сонымен «жөғары және төмен көрсеткіш оқ» белгілері арқылы қажетті температураны орнатыңыз. «Көрсіткіш оғы жоғары» белгісін ұзағырақ басып тұрып температураны арттыруға болады, ал «Көрсіткіш оғы төмен» белгісін ұзағырақ бассаңыз температураны төмендетуге болады, сонымен 5 градус орнату қадамымен орнатылады. Әзірлеу уақытын өзгерту үшін “ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ” сенсорына қайтадан басыңыз, сондай-ақ, «жөғары және төмен көрсеткіш оқ» сенсорларын қолданып, қажетті уақытты орнатыңыз. Уақытты орнату қадамы таңдалған бағдарламаға байланысты.

Бұл батырмалар арқылы автоматық бағдарламаларда әзірлеу уақытты реттеуге болады, сондай-ақ, «Мультиаспаз», «Құыру» және «Пицца» режимдерінде уақыт пен температураны реттеуге мүмкіндік бар.

«МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» әмбебап бағдарламасы болып табылады, сонымен кез-келген тағамды әзірлеу үшін, өз қалауызыдағы уақыт және температураны орнатуыңыз қажет, әр әзірлеудің жүйелі кезеңінде температураның әр түрлі (1-ден 9-ға дейін) мәнін, сондай -ақ, әр тағам әзірлеу кезеңінің ұзақтығын қолмен орнатуыңыз қажет. Бұл режимді активтеу үшін осы бағдарламаның атая бар сенсорына басыңыз.

Жинақталуы

Құрал	1 дана.
Антибактериалды керамикалық жабыны бар ішкі тостақ	1 дана.
Тұпқойма тұғырық- буга пісіргіш табақ	1 дана.
Йогурт әзірлеуге арналған контейнерлер	6 дана.
Йогурт әзірлеуге арналған контейнерлердің тұпқоймасы	1 дана.
Жайпақ қасық	1 дана.
Сорпаға арналған ас қасық	1 дана.
Өлшектердің тостақ	1 дана.
Коректендіру бауы	1 дана.
Конденсатты жинауға арналған алынбалы контейнер	1 дана.
Рецептер кітабы	
Пайдаланушының нұсқаулығы	
Қызмет көрсету орталықтарының тізімі	
Кепілдік талоны	

Пайдалануға дайындық

1. Орамасын ашып, құралды абайлап шығарыңыз, орайтын және жарнамалық барлық материалдарды алып тастаңыз.
2. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығыңыз.
3. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл губкамен сүртіңіз.
4. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз. Мұқият кептіріңіз.

Нақты уақытты орнату

1. «КЕЙИНГЕ ҚАЛДЫРЫЛЦАН СТАРТ» сенсорына басып, екі секунд аралыныңда ұстап тұрыңыз, дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
2. «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен » белгілері бар сенсорларын қолданып нақты уақытты орнатыңыз.
3. Уақытты орнатқаннан кейін, «СТАРТ» сенсорын ұзағырақ басып, екі секунд аралыныңда ұстап тұрыңыз, сонымен таймердің жыпылықтау тоқтатылады да уақытша орнатылған орнатулар құралдың жадысында сақталады.
4. Құрал күту режимінде болған кезде дисплейде нақты уақыт көрсетіліп тұрады.


Құралды пайдалану

Құралды пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен танысып, сондағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.

1. Батырмаға басып, құралдың қақпағын ашыңыз.
2. Әзірлеуді бастаудын бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз. Ишкі кастрөл мен қыздыратын қабат арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
3. Қажетті тағамдарды тостаққа салып, мультипісрігішке орнатыңыз («Қуыру» бағдарламаны пайдалану барысында біріншіден бос тостағанды орнатыңыз, ал азық түліктерді тосстағанды орнатқаннан кейін салыңыз).
4. Тостақтың қыздыратын элементке дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тостақ қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша, ішкі тостақты жан жаққа айналдырып бұрап, орнатыңыз.
5. Әзірлеу режиміне қарай, құралдың қақпағы ашық немесе жабық күйде болады. Қақпақтың дұрыс орналасуы туралы кеңестер әзірлеу режимінің әрбір сипаттамасында келтірілген.
6. Мультипісрігішті розеткаға қосыңыз. Жоғарыда аталған нұсқаулар орындалмағанда, құралды розеткаға қосуға болмайды.
7. Әзірлеудің қажетті режимін таңдаң алыңыз, қажет жағдайда температура мен уақытын реттеп қойыңыз.
8. “СТАРТ” сенсорына басыңыз.

Бағдарламалардың сипаттамасы

Мультипісіргіштің 0519D моделінде 19 автоматты бағдарламасы және “Мультиаспаз” көп функционалды режимі бар.

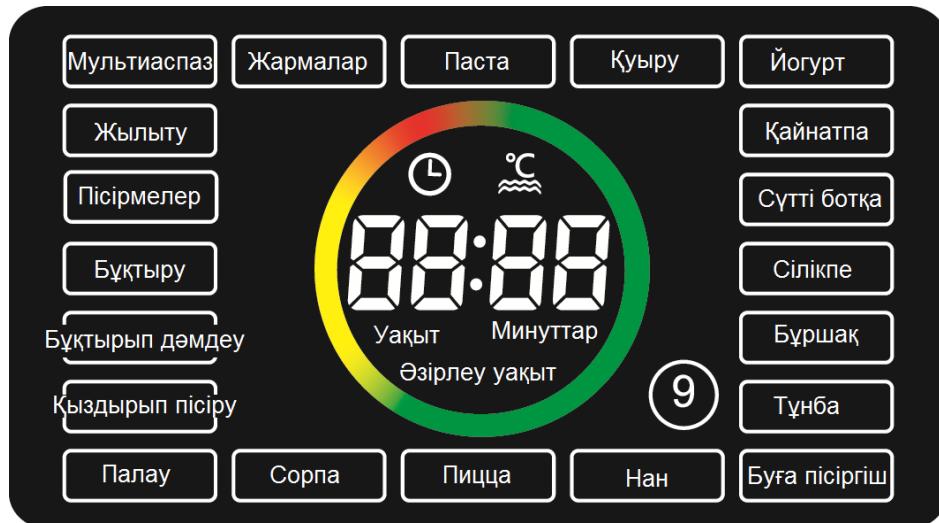

Әзірлеу уақыты аяқталғаннан кейін құрал автоматты түрде автожылыту режиміне ауысады (“ЙОГУРТ” бағдарламасын қоспағанда). Сонымен дисплейдегі тағамды әзірлеу уақытының тікелей санауы басталады.

«Мультиаспаз»

“МУЛЬТИАСПАЗ” бағдарламасы (жалпы бағдарлама мәзірінде) көп функционалды режимі болып табылады, ол Сізге әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл режимде жұмыс істей үшін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет. Сондай-ақ, бұл моделінде «МУЛЬТИАСПАЗ Plus» бағдарламасы қарастырылған, бұл бағдарлама «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» сенсоры арқылы күту режимінен жұмыс режиміне қосылады, сонымен, тағамды белгілі бір уақытқа әзірлеу мүмкіндігін береді. Осы режимде жұмыс істей үшін өз қалауыңыздагы уақыт және температуралы орнатуыңыз қажет, әр әзірлеудің жүйелі кезеңінде температуралың әр түрлі (1-ден 9-ға дейін) мәнін, сондай –ақ, әр тағам әзірлеу кезеңінің ұзақтығын орнатуыңыз қажет.

- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. «Кұралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- МУЛЬТИАСПАЗ. Бұл функция құрал күту режимінде болған кезде бекітілген мәзір бағдарламалары бойынша қолайлы, сонымен қосымша таңдаусыз құралды желіге қосқан кезде, сондай-ақ, тағамды бекітілген уақытта тұрақты температурада әзірлеуге мүмкіндік береді. Егер қажетті болса «МЭЗИР» сенсорына басып МУЛЬТИАСПАЗ режимін таңдаңыз, сонымен бағдарламаның “мультиаспаз” атауы жыпылықтай көрінеді.
- Әзірлеу температурасын орнатыңыз. Әзірлеу температурасын орнату үшін “ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ” сенсорына басыңыз, сонымен дисплейде температуралың индикаторы жыпылықтай бастайды. Температуралың мәні бекітілген температуралың

режимі бойынша 100°C болып табылады. Мына «Көрсеткіш оғы жоғары»  және көрсеткіш оғы төмен  белгілері бар сенсорларын қолданып, тағамның рецептурасына сәйкес, тағамды әзірлеуге қажетті температураның мәнін 30°C градустан бастап 160°C градусқа дейін, сонымен 5°C градус орнату қадамымен орнатыңыз. Тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнатыңыз. Қажетті уақытты орнату үшін “ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ” сенсорына қайтадан басыңыз, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының мәні көрініп,

жыпылықтай бастайды. Сонымен «Көрсеткіш оғы жоғары»  және көрсеткіш оғы төмен  белгілері бар сенсорларын қолданып, тағамның рецептурасына сәйкес, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Уақыт диапазоны рецептің түріне қарай 1 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі аралықта болуы мүмкін. Уақытты орнату қадамы – ауыспалы, сонымен уақыт диапазоны 1 минуттан басталып 1 сағат 30 минуттың аралығында болса, уақыт 1 минуттық қадамымен орнатылады, егер уақыттың диапазоны 1 сағат 30 минуттан басталып 4 сағатқа дейін болса, уақыт 5 минуттық қадамымен орнатылады, ал егер уақыттың диапазоны 4 сағаттан басталып 12 сағатқа дейін болса, уақыт 10 минуттық қадамымен орнатылады.

Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» сенсорына басыңыз. Соңғы орнатылған орнатулар құралдың жадысында сақталады, содан кейін бағдарламаны қайтадан қосқан кезде шығып, көрінеді.

- «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» режимін бір аттас сенсоры арқылы таңдаңыз. 1 кезеңінің индикаторы жанады (дисплейдің төменгі он жағындағы бұрышында). Сонымен бағдарламаның «МУЛЬТИАСПАЗ» атавы және кезеңінің бекітілген уақыты жыпылықтай бастайды.
- «Көрсеткіш оғы жоғары»  және көрсеткіш оғы төмен  белгілері бар сенсорларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Орнатылатын уақыт 1 минуттан бастап 12 сағатқа дейін, ауыспалы қадамымен орнатылуы мүмкін.

Таңдалған кезеңінде әзірлеу температуралы орнату үшін “ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ” сенсорына басыңыз. Дисплейде бұрын орнатылған температуралың мәні (бекітілген температуралың режимі бойынша 100°C) жыпылықтай бастайды. Сонымен осы кезеңінде әзірлеу температурасын орнату үшін «Көрсеткіш оғы жоғары»  және көрсеткіш оғы төмен  белгілері бар сенсорларын қолданып (30°C бастап 160°C дейін, 5°C қадамымен) тағамды әзірлеуге қажетті температуралың мәнін орнатыңыз.

Келесі әзірлеу кезеңінің бағдарламалау режиміне өту үшін “ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ” сенсорына қайтадан басыңыз, сонымен кезеңінің индикаторы жыпылықтай шығады.

«Көрсеткіш оғы жоғары»  және көрсеткіш оғы төмен  белгілері бар сенсорларын қолданып, келесі кезеңінің нөмірін таңдаңыз. Сондай-ақ, МУЛЬТИАСПАЗ PLUS сенсорына басып, келесі кезеңінің бағдарламалау режиміне (жоғары) өтуге мүмкіндік бар. Уақыт пен температуралы бағдарламалау үшін жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз. Кезеңінің жалпы саны 1-ден 9-ға дейін болуы мүмкін. «Старт» сенсорын басыңыз, бағдарлама кезектеп бағдарламаланған кезеңдерін орындауды бастайды, бірінші бағдарламаланған кезеңінен бастап «Старт» батырмасына басқан сәтте кезеңінің индикаторында көрсетілген кезеңіне дейін. Эр кезеңі аяқталғаннан кейін дыбыс сигналы іске қосылады.

Бұл бағдарламада соңғы орнатылған бағдарламаның реттеулері сакталады. «Старт» сенсорына басқан кезінде құралдың жадысында әр әзірлеу кезеңінде орнатылған температураның және уақыттың мәні сакталып, құралды қайтадан қосқан сайын шығып, көрінеді.

- “МУЛЬТИАСПАЗ” және «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» бағдарламаларында, тағамды әзірлеу процесін қадағалау мүмкіндігі бар, сондай-ақ, кез-келген уақытта құралдың қақпағын ашып, дайын болу кезеңін тексеріп, тағамның толығымен дайын болғанына көз жеткізіп, құралды сөндіруге болады.

«Старт» сенсорына басқан соң, «ЖЫЛЫТУ БОЛДЫРМАУ» сенсордың индикаторы жанады, іске қосылады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін болдырдыптау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.

- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейде тағам әзірлеу уақытының көрі санауы және іске қосылыш түрған кезеңінің нөмірі көрінеді.

- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады.

Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Сонымен, құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Автоматтық жылыту режимде дисплейдегі уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт түрғанын көрсетеді.

Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

Ескертпе:

- 1) Қақпақтың әзірленетін тағамның түрлеріне сәйкестікте орналасуын қадағалауды өтінеміз. Сонымен, мысалы, макарон өнімдерін әзірлеу кезінде мультипісіргіштің қақпағын ашиқ қалдыруға кеңес беріледі, өйткені, әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі.
- 2) Егер қуыру режимінде МУЛЬТИАСПАЗ бағдарламасы пайдаланатын болса, ингредиенттерді құралды жылдымтқаннан кейін салыңыз. Құралдың қақпағы ашиқ күйінде болуы тиіс.
- 3) «Мультиаспаз» көп сатылы режимінде орнатылатын максимальді жұмыс уақыты-12 сағат. Әзірлеу жалпы уақытты көзделген уақыттан асыра орнатсаныз, бұл уақыттың мәні шектеліп, орнатылмайды.
- 4) «МУЛЬТИАСПАЗ» и «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» бағдарламалардағы кезеңінің максималды жұмыс уақыты 3 сағат болады, егер температура 150 -ден бастап 160 -тың аралығында болса, бұл шектеу тостаганның керамикалық жабының қызмет мерзімін ұзартады.

«Пісірмелер»

“Пісірмелер” бағдарламасы корждар, кекстер, бәлшітер, запеканкалар және басқа да тағам әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылықта алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Құралдың қақпағы дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауды мүмкін.
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ПІСІРМЕЛЕР” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейдегі сәйкесінше таймер мен “ПІСІРМЕЛЕР” жазбасы жыптылықтай бастайды.

Жыптылықтан тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі

мүмкін, сонымен «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 10 минуттық қадамымен орнатыңыз.

Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды.

Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісрігіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.

Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының кері санауыкөрінеді.

- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады.
- Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бүріннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді.
- Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Сорпа»

“Сорпа” бағдарламасы сорпалар мен көжелер және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылықта алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Құралдың қақпағы дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауды мүмкін.
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ СОРПА ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, дисплейдегі таймер мен “ СОРПА ” жазбасы жыптылықтай бастайды.
- Жыптылықтай тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін

сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 10 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды. Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісрігіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылдыту режимін болдырдытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының кері санауы көрінеді.

Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылдыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрылғы құту режиміне ауысады.

Мультипісрігіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылдыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылдыту режимде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылдыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді.

Жылдыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы құту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Бұқтыру»

Бұл бағдарламасы *разу*, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды өзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауга мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанып, қызығылт сары түсті болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде өзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талағыныздан шықпауды мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “БҰҚТЫРУ” бағдарламаны таңдаң алыңыз, сонымен, дисплейдегі таймер мен “БҰҚТЫРУ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтан тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды өзірлеу уақыты – 2 сағат. Өзірлеудің уақыт диапазоны, тағам өзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 8 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары ▲ және көрсеткіш оғы төмен ▼» белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 30 минуттық қадамымен орнатыңыз. Өзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісрігіш тағамды белгіленген режимінде өзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін болдырдыпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам өзірлеу уақытының кері санауы көрінеді.
- Қажетіне қарай өзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады.
- Мультипісрігіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшірініз.

«Қуыру»

“Қуыру” бағдарламасы тағамды аздап қызартып қуыруга арналған. Рецептура мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдау алуға болады.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Тостаққа майды рецептураға сәйкесе құйыңыз.
- Тостағанды құралдың ішіне орнатыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жаппауга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмаганда нәтижесі талағыныздан шықпауды мүмкін.
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ҚҰЫРУ” бағдарламаны таңдау алыңыз, сонымен, дисплейдегі таймер мен “ҚҰЫРУ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтан тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.

Бұл режимінде тағамды әзірлеу үшін қажетті температуралық режимі бойынша тағамды әзірлеу температурасы – 130°C градус. Сонымен әзірлеу температурасын өзгерту үшін «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорына басыңыз, сол кезде экранда температуралық индикаторы жыпылықтай бастайды.

«Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, тағам әзірлеудің рецептіне қарай қажетті температуралық мәнін орнатыңыз. Температуралық диапазоны 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгеру мүмкін, сонымен температуралық мәнін 5°C градус орнату қадамымен орнатылады.

Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Уақаттың кері санауы тостаған белгіленген температураға жеткен соң басталады. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының кері санауы көрінеді. «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құрал қажетті температураға жетіп, жылынған соң он еселік дыбысты сигнал естіледі. Сигнал аяқталған соң азық түліктерді тостағанның ішіне салыңыз. Тағамды әзірлеу процесін қадағалау қажет, сонымен әзірлеу барысында тостақтың ішіндегі тағамды ол дайын болғанша араластырып тұрыңыз, тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Содан кейін, егер тағам бекітілген уақыттан ертерек дайын болса, әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін қолмен үзіп тастауға болады.

- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады.
- Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін

«ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне аудысады. Құралды өшіріңіз.

«Қыздырып пісіру»

“Қыздырып пісіру” бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, курделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жаппауга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жасабылмаганда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ” режимін таңдал алыңыз, сонымен дисплейде таймер мен “ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 2 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Уақаттың кері санауы тостаған белгіленген температураға жеткен соң басталады. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожыльту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырдытау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының кері санауы көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне аудысады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бүріннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт түрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне аудысады. Құралды өшіріңіз.

«Палау»

Бұл бағдарламасы палау тағамын дайындауда арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанып, қызығылт сары түсті болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмаганда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*

«МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ПАЛАУ” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ПАЛАУ” жазбасы жыпылықтай бастайды.

Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 20 минуттан бастап 2 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін

сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.

Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.

- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрі санауды көрінеді. Бұл бағдарлама автоматтық болып саналады.
- Егер тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек әзірленсе (әзірленетін тағамның су мөлшерін қадағалауға болады), мультипіргіш өздігінен әзірлеу процесін үзіп тастайды. Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады.
- Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Паста»

Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеуге арналған .

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Тостаққа суды құйыңыз. Су максималдық шамадан аспау керек. Тостағанды шамамен 2/3 литр мөлшерде сүмен толтырыңыз. Ыдысты тек қана жартылай мөлшерде толтыруға кенес беріледі. Құралдың қақпағын жабыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты су қайнаганша жабық қүйде қалдыруға кеңес беріледі, содан кейін азық тұліктерді тостаққа салған соң ашиқ қүйде болу тиіс, өйткені, макарон өнімдерді әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ ПАСТА ” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ ПАСТА ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 8 минуттан бастап 20 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 1 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Тостағанның ішіндегі су белгіленген әзірлеудің қарқынды температураға (шамалы 100°C) жеткен соң уақаттың кері санауы басталады, сонымен он еселік дыбысты сигнал естіледі, сигнал аяқталған кезде құралдың қақпағын ашып, тостағанның ішіне макарон өнімдерін салу қажет. Құралдың қақпағын жаппаңыз.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күтү режиміне ауысады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бүрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күтү режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Йогурт»

Мультипісіргіш 0519D йогурт әзірлеуге арналған құрылғының тамаша алмастырғышы болып табылады. Әзірлеудің арнайы бағдарламалық режиміне қоса, жинаққа тағам әзірлеу мен сақтауға арналған, тағамдық пластиктен жасалған ыңғайлы б сыйымдылық қосылған.

“Йогурт” режимі бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт алуға қажетті тұрақты температураны (+38 - +40°C) қолдайды.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жаңып, қызығылт сары түсті болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жасылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ЙОГУРТ” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ЙОГУРТ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 6 сағаттан бастап 12 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 30 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы «ЖЫЛЫТУ» режиміне өтпейді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрінісін көрінеді. Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күті режиміне ауысады. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады

«Бұқтырып дәмдеу»

«**Бұқтырып дәмдеу**» бағдарламасы тағамды орыс пешінде пісіру процессіне ұксатып дайындаиды. Тағам ұзақ және жай температуралы унемі төмендептеген арқылы бұқтырылады, сол арқылы тағамның пайдалы қасиетін сақтайтын және қайталанбас дәм береді.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмекші жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талағыныздан шықпауы мүмкін.
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “БҰҚТЫРЫП ДӘМДЕУ” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “БҰҚТЫРЫП ДӘМДЕУ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтай тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 8 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 10 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрі санауды көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күті режиміне ауысады.
- Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күті режиміне ауысады. Құралды өшірініз.

«Қайнатпа»

Бұл бағдарламасы қайнатпаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті коспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ҚАЙНАТПА” режимін таңдаңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ҚАЙНАТПА” жазбасы жыптылықтай бастайды.
- Жыптылықтай тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын колданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрінісін көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күтіп режиміне ауысады. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бүріннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күтіп режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Буда пісіру»

Мультипісіргіш 0519D Сіздің ас үйініздегі дәстүрлі булат пісіргіштерді алмастыра алады. “Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрүмендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы тұпқойма, тұғырық- буда пісіргіш табақ құрылғының жинағымен бірге жеткізіледі.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Тостаққа ішуге жарамды суды құйыңыз. Судың ұсынбалы мөлшері 0,8 –ден 1 литр.
- Тұпқойма, тұғырық- буда пісіргіш табақты тостақтың үстіне орнатыңыз.
- Әзірленетін азық түлектерді арнайы тұғырық- буда пісіргіш табаққа -бұда пісіргішке салыңыз, арнайы тұғырық- буда пісіргіш табақ құрылғының жинағымен бірге жеткізіледі. Әзірлеудің тамаша нәтижесін алу үшін буда пісірілетін өнімдерді табақтың үстіне бір біріне жабыстырмай орнатыңыз. Тұпқойма, тұғырық- буда пісіргіш табақты тостақтың ішіне орнатыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталаң басумен басумен “ БҰДА ПІСІРУ ” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ БҰДА ПІСІРУ ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтаң тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 5 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 1 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрі санауы тостағанның ішіндегі су белгіленген әзірлеудің қарқынды температураға (шамалы 98°C - 100°C) жеткен соң басталады.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал құту режиміне ауысады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы құту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Бұршак»

Бұл режимі ұзак үақыт жылумен өндөлетін бұршақтардан қою сорпалар мен гарнирлерді әзірлеуге араналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмаганды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “БҰРШАҚ” режимін таңдаңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “БҰРШАҚ” жазбасы жыптылықтай бастайды.
- Жыптылықтап тұрған таймерде үақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген үақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу үақыты – 1 сағат. Әзірлеудің үақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары △ және көрсеткіш оғы төмен ▽» белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 10 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу үақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісрігіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс үақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу үақытының көрінеді. Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күті режиміне ауысады.
- Мультипісрігіш жұмыс үақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бүріннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде үақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша үақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күті режиміне ауысады. Құралды өшірініз.

«Сұтті ботқа»

Бұл бағдарламасы сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті коспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “СҮТТИ БОТҚА” режимін таңдаңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “СҮТТИ БОТҚА” жазбасы жыптылықтай бастайды.
- Жыптылықтай тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 35 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрінісін көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күтіп режиміне ауысады. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бүріннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күтіп режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Жарма»

«Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыбыстың жсан-жасынан бірқалыпты қызуы үгітіліп тұрған тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жасаудың мүмкіншілігін анықтау мүмкін.
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ЖАРМА” режимін таңдал алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ЖАРМА” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтай тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 25 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 20 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын колданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрінісін көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күті режиміне ауысады.
- Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күті режиміне ауысады. Құралды өшірініз.
- “Жарма” режимі үшін тағамды негізгі бағдарламадан кейін “Жылыту” режимінде 10-15 минутқа қалдыруға кеңес етіледі.

«Жылтыу»

Жылтыу бағдарламасы дайын тағамдарды жылтыуга арналған.

Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.

- Қажетті коспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ЖЫЛЫТУ” режимін таңдаңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ЖЫЛЫТУ” жазбасы жыптылықтай бастайды.
- Жыптылықтай түрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылтыу режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылтыу режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрі санауды көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылтыу режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады.
- Мультипіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылтыу режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылтыу режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылтыу режимінде қанша уақыт түрғанын көрсетеді. Жылтыу режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшірініз

«Пицца»

Бұл режимі танымал итальяндық тағам – пиццаны әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылықта алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жасағылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ПИЦЦА” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ПИЦЦА” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 20 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бұл режимінде тағамды әзірлеу үшін қажетті температураны таңдап орнатуға болады. Осы режимге бекітілген температуралық режимі бойынша тағамды әзірлеу температурасы – 120°C градус. Сонымен әзірлеу температурасын өзгерту үшін «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорына басыңыз, сол кезде экранда температураның индикаторы жыпылықтай бастайды.
«Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, тағам әзірлеудің рецептіне қарай қажетті температураның мәнін орнатыңыз. Температураның диапазоны 120°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгеру мүмкін, сонымен температураның мәнін 5°C градус орнату қадамымен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрі санауы көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал құту режиміне ауысады.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді.
Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы құту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Нан»

Бұл бағдарламасы нан тағамдарды қыздырып пісіруге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жасабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- Бұл режимде әзірлеу процесінің (қамырды ашыту және пісіру) екі кезені бар. «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ НАН ” режимін таңдапалыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ НАН ” жазбасы жыпылықтай бастайды, ал дисплейдің экранында төменгі сол жағындағы бұрышында – 1 кезенінің нөмірі пайда болады.
- «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, бірінші кезенінің қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз.
- Бекітілген уақыт режимі бойынша бірінші кезеніндегі әзірлеу уқыты 2 сағат, әзірлеудің уақыт диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін, сонымен уақыттың мәнін 5 минуттық қадамымен орнатылады.
- Әзірлеудің екінші кезенінің реттеу үшін «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорына басыңыз, кезенінің индикаторы жыпылықтай бастайды. Әзірлеудің екінші кезенінің реттеу үшін «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданыңыз, дисплейдің экранында төменгі оң жағындағы бұрышында – 2 сан белгі пайда болады. «ТЕМПЕРАТУРА/УАҚЫТ» сенсорына басыңыз, екінші кезенінің уақыт таймері жыпылықтай бастайды. «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, екінші кезенінің қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз. Бекітілген уақыт режимі бойынша екінші кезеніндегі әзірлеу уқыты 1 сағат, әзірлеудің уақыт диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін, сонымен уақыттың мәнін 5 минуттық қадамымен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді.
- Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

« Сілікпे»

Бұл режимі сілікпеге тағамды әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуга кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “СІЛІКПЕ” режимін таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “СІЛІКПЕ” жазбасы жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 6 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецентіне қарай 2 сағаттан бастап 8 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Сондай-ақ, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты тұрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін, яғни әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін болдырытпау үшін «СТАРТ» сенсорына тағы бір рет басыңыз, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының индикаторы сөнеді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрі санауды көрінеді.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылыту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады, сонымен құрылғы автоматты тұрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Дисплейдегі автоматтық жылыту режимінде уақыттың тікелей есебі басталады, бұл тағам жылыту режимінде қанша уақыт тұрғанын көрсетеді. Жылыту режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсорына басыңыз, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады. Құралды өшіріңіз.

«Тұнба»

Бұл бағдарламасы тұнба мен үйде жасалатын шарап әзірлеуге арналған.

Құралды іске қосыңыз, құрал іске қосылған кезде экранның көмескі жарығы жанады.

- Қажетті коспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабуға кеңес береміз. Қақпақ дұрыс жабылмағанды нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына басыңыз, қайталап басумен “ТҰНБА” режимін таңдаңыз, сонымен, дисплейде таймер мен “ТҰНБА” жазбасы жыптылыштай бастайды.
- Жыптылыштай тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 12 сағат. Әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 6 сағаттан бастап 12 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін сонымен, «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, сағат мәнін 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыптылыштай бастайды.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” сенсорына басыңыз, дыбысты сигнал естіледі, мультипісіргіш тағамды белгіленген режимінде әзірлей бастайды. Бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы «ЖЫЛЫТУ» режиміне өтпейді.
- Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейдегі тағам әзірлеу уақытының көрінісінде орнатылады.
- Қажетіне қарай әзірлеу барысындағы бағдарламаның жылышту режиміне өтуін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» сенсоры арқылы үзіп тастауға болады, сонымен құрал күту режиміне ауысады.

Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.

PMC 0519D Мультипісіргіште тағамды әзірлеу үшін рецептілері туралы Сіз www.polar.ru сайтындағы «Мультипісіргіш құрылғыларда тағамды әзірлеу үшін рецептілері» тарауында таба аласыз.

Тағам әзірлеу режимдерінің қысқаша кестесі

Әзірлеу режимі	Әзірлеу уақыты мен температурасы	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі	Қақпақтың орналасуы бойынша көнестер
Мультиаспаз	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 16 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен</p> <p>Температураны реттеу: 40°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 5°C қадамымен.</p>	Иә	Ашық немесе жабық, тағамына қарай
Пісірмелер	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 30 минуттанбастап 3,5 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.</p> <p>Температураны реттеу: 130°C.</p>	Иә	Жабық
Сорпа	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Бұқтыру	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін, 30 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Қуыру (t)	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p> <p>Әзірлеу температурасы: 100°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 5°C градус қадамымен.</p>	Иә	Ашық
Қыздырып пісіру	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут.</p> <p>Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2,5 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық
Палау	<p>Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат.</p> <p>Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.</p>	Иә	Жабық

Паста	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 минут. Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап 20 минутқа дейін, 1 минут қадамымен.	Иә	Су қайнағанға дейін жабық, содан кейін ашық күйде булу тиіс.
Йогурт	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 сағат. Уақытты реттеу: 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін, 30 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Қайнатпа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Буда пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 1 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Бұршақ	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 93°C .	Иә	Жабық
Сұтті ботқа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат . Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1,5 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Жарма	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 40 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Жылдыту	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық
Пицца(t)	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 120°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін, 5°C қадамымен.	Иә	Жабық
Нан	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 3 сағат (1 кезеңінде – 2сағат, 2 кезеңінде – 1 сағат).	Иә	Жабық

	Уақытты реттеу: 1 кезеңінде – 30 минуттан бастап 2,5 сағатқа дейін, 2 кезеңінде –30 минуттан бастап 2,5 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен.		
Тұнба	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 12 сағат. Уақытты реттеу: 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін, 1 сағат қадамымен.	Иә	Жабық

“Кейінге қалдырылған старт” функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды қажет уақытына әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, тағамның қоспаларында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа созып алмаңыз.


- “Кейінге қалдырылған старт” функциясы барлық бағдармалары үшін қолданылады.
- Режимді активтеу үшін «МӘЗІР» сенсорын қолданып, әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз, содан кейін «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» сенсорына басыңыз, сонымен  дисплейде сағат индикаторы пайда болады.
- «Көрсеткіш оғы жоғары  және көрсеткіш оғы төмен  » белгілері бар сенсорларын қолданып, тағам қай уақытқа қарай дайын болу қажет, өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. **Назар аударыңыз!** Уақытша орнатылатын реттеулер нақты уақыт режимінде орнатылады.
- «СТАРТ» батырмсын басыңыз. Бағдарлама бекітілген уақытты санау бастайды және белгіленген бағдарламаны іске қосады, сонымен тағамды берілген режимінде әзірлей бастап, сондай-ақ, бекіткен уақытына қарай әзірлейді.

Ескертпе: Уақыттың кері санауы «Буда пісіру», «Паста», «Күйіру» режимдерінде жұмыс температурасына жеткен сәтте қосылады, себебі тағам «Кейінге қалдырылған старт» режимі бойынша белгілеп қойылған уақыттан ертерек немесе кейінрек әзірлену мүмкін (тостақ қай мөлшеріне дейін толтырылған, соган байланысты).

Тағамды әзірлеу процесі автоматтық «Палау» және «Жарма» режимдері бойынша белгілеп қойылған уақыттан ертерек аяқталу мүмкін (осы сәйкесінше режимдерін қараңыз), сонымен мультипісіргіш бекітілген уақыт аяқталмaganша «Жылтыу» режимінде болады.

Құралды тазарту және күту

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипісіргішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.
- Мультипісіргіштің ішкі қақпағының конструкциясы алынбалы. Әрдайым, тағам әзірлеп болғаннан кейін алынбалы қақпақты губканы пайдалана отырып, бейтарап сабынды суда жууга кеңес беріледі.

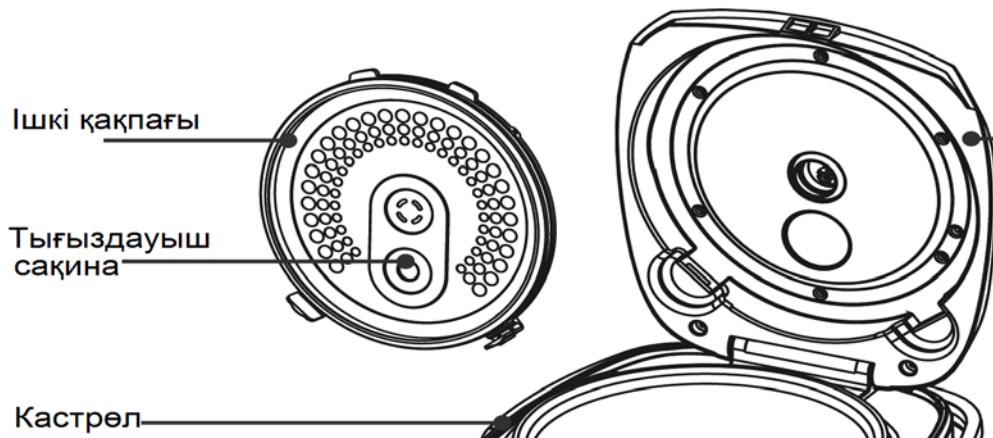

- Мультипісіргіштің ластанған жерін тазарту үшін метал сымы бар қылشاқтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер тағамның қалдығы кастрюлге жабысып қалса, жуардың алдында суға матырып қойыңыз. Ишкі ыдысты сұртіңіз.
- Сыртқы қабатын суға батырмаңыз. Сыртқы қабаты тазарту үшін ылғал жұмсақ губканы немесе шүберекті пайдаланыңыз.
- Керамикалық жабыны бар ішкі ыдысын және тұғырық- буда пісіргішті ыдысын жуатын машинада жууга болады. Ідыс жуатын машинада жуған кезде, ішкі кастрюлдің ыдыс жуатын машинаның құрамдас бөлшектеріне зақымданбауын қадағалаңыз.

Мультипісіргіштің ішкі ыдысын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе құралмен жинақта болатын арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Кастрюлге сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін кастрюлдің сумен және жуғыш заттармен жанасуына байланысты, түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және мультипісіргішті еш аландамай әрі қарай пайдалана беруге болады.
- Тазарту үшін абразивті заттарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Назар аударыңыз:

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоютын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтін, Сіз қоршаган ортаны сақтауға көмектесесіз.

Егер қындық туындаса.

Қындық	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар. 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар.	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз. Көмек үшін авторланған қызмет көрсетуорталығына барыңыз.
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақау бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсетуорталығына барыңыз.
Тағам тым ұзак әзірленуде.	1. Желіден қоректендіру жоқ .	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсетуорталығына барыңыз.
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	4. Қыздыратын пластина мен кастрөлдің арасында бөгде зат бар.	Бөгде затты алып тастаңыз .
Дисплейде қателер коды көрінеді. E1, E2, E3, E4	Электрмен қоректендіру тақтасымен қындық .	Көмек үшін авторланған қызмет көрсетуорталығына барыңыз.

Техникалық сипаттамасы

PMC 0519D – Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 – 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Куаттылығы: 860 Вт

Ідистың жалпы көлемі: 5 л

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізу дің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты № РОСС US.AE51.B16478 Серия нөмірі RU № 0525041

Қолданылу мерзімі 12.02.2013 жылдан бастап 11.02.2014 жылға дейін.

Берілген: Өнімді сертификаттау органы ЖШҚ "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Мәскеу қ, Малый Казённый көшесі, 5 үй, 5 құрылыш.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

Ішкі тостаққа (кастролге) берілетін кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 3 жыл.

- 1 жыл.

- 6 ай.

Өндіруші:

Texton Corporation LLC - "Текстон Корпорэйшн" ЖШҚ

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA.

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ., штат Делавэр, 19801, АҚШ

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Моделі: PMC 0519D

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru