

SUPRA

Руководство по эксплуатации

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА
MCS-5151



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение скороварки-мультиварки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации скороварки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если скороварка-мультиварка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Меры безопасности.....	3
Описание модели.....	4
Устройство скороварки.....	6
Панель управления.....	7
Открытие, закрытие, снятие и установка крышки.....	8
Порядок работы.....	9
Программы приготовления.....	10
Отсрочка старта.....	14
Возможные неисправности и способы их устранения.....	15
Чистка и уход.....	16
Безопасная утилизация.....	16
Технические характеристики.....	16

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный электроприбор предназначен только для бытового применения. Запрещается использовать скороварку вне помещений.

Перед подключением скороварки-мультиварки проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе скороварки-мультиварки) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.

Используйте для подключения розетку с заземляющим контактом. Плотно вставляйте вилку сетевого шнура в розетку, а штекер - до упора в соответствующий разъем устройства.

Регулярно проверяйте чистоту вилки и штекера сетевого кабеля. В случае загрязнения протирайте их чистой тканью.

Запрещается использовать для подключения скороварки-мультиварки удлинители, тройники и другие подобные переходники.

Розетка подключения должна находиться в непосредственной близости от скороварки-мультиварки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно её отключить.

Размещайте прибор на ровной сухой и устойчивой поверхности вдали от источников тепла, вроде плиты, батареи отопления и т.п.

Не ставьте на скороварку-мультиварку какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.

При отключении от электросети не тяните за кабель питания, беритесь за вилку.

Не трогайте прибор или кабель питания мокрыми руками, когда прибор работает, а также при включении и отключении от электросети.

Следите, чтобы сетевой кабель не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не натягивайте кабель питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте скороварку-мультиварку, сетевой кабель и вилку в воду или другие жидкости. Запрещается мыть прибор под краном или разбрызгивать на него воду.

Если прибор всё-таки упал в воду:

- не касайтесь корпуса скороварки-мультиварки и воды;
- немедленно отсоедините сетевой кабель от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым кабелем или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать скороварку-мультиварку. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой или если вы ее не используете.

Не позволяйте детям использовать скороварку-мультиварку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи скороварки-мультиварки без присмотра.

Перед каждым использованием скороварки-мультиварки убедитесь, что нагревательный элемент, внутренняя часть корпуса и наружная поверхность кастрюли чистые и сухие.

Внимательно следите за состоянием уплотнительного кольца. Запрещается использовать скороварку-мультиварку, если оно повреждено. Также запрещается использовать какое-либо другое уплотнительное кольцо.

Содержите внутреннюю крышку и клапан ограничения давления в чистоте. Проверяйте, чтобы ничто не блокировало движение пара. Не кладите ничего на клапан ограничения давления.

Запрещается открывать крышку до тех пор, пока не опустится поршень замка.

Запрещается устанавливать что-либо вместо клапана ограничения давления.

Запрещается включать прибор, если в него не установлена кастрюля.

Берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана. Когда клапан ограничения давления поднимается для выпуска пара, а не подносите близко лицо или руки, чтобы избежать ожогов.

Если во время приготовления пар начал выходить по бокам крышки, немедленно отключите скороварку-мультиварку от электросети и обратитесь в сервисный центр. Такая ситуация не является нормальной.

Не трогайте крышку прибора во время его работы, чтобы не обжечься.

Будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром, когда открываете крышку. Также имейте в виду, что во время работы скороварки-мультиварки её внешняя поверхность может сильно нагреваться.

Не оставляйте включенную скороварку-мультиварку без присмотра.

Не накрывайте работающую скороварку-мультиварку полотенцем и другими предметами, чтобы избежать перегрева или деформации прибора.

Запрещается ставить кастрюлю на открытый огонь или готовить в ней на плите.

Запрещается переполнять кастрюлю водой или продуктами.

Запрещается деформировать стальное кольцо крышки какими-либо инструментами. Если кольцо отсоединилось от крышки, не используйте скороварку-мультиварку и не пытайтесь устанавливать его самостоятельно, обратитесь к специалистам сервисного центра.

Внутренняя поверхность кастрюли имеет антипригарное покрытие, которое можно повредить при использовании острых металлических аксессуаров. Во время приготовления продуктов используйте идущие в комплекте ложку или другие аксессуары из дерева или термостойкого пластика. Панцирные продукты, например крабы, также могут поцарапать внутреннюю поверхность кастрюли, поэтому старайтесь не готовить их в скороварке.

Не используйте со скороваркой-мультиваркой аксессуары или запчасти другого производителя, в т.ч., другие кастрюли. Использование аксессуаров, не входящих в комплект скороварки-мультиварки может привести к её поломке и потере гарантии на устройство.

Не следует готовить в скороварке-мультиварке кислые или щелочные продукты, т.к. это может вызвать коррозию кастрюли.

Запрещается использовать растворители, спирт или абразивы для чистки деталей прибора. Мойте кастрюлю теплой водой со средством для мытья посуды после каждого использования. Если вы вовремя не удалите жирные пятна с поверхности прибора, при последующем использовании они могут пригореть.

Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знаний или опыта обращения с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Простота и удобство в эксплуатации

Скороварка-мультиварка имеет множество полезных программ приготовления. Выбор программы приготовления осуществляется кнопкой МЕНЮ или непосредственно кнопками ГРЕЧКА или СВЕКЛА. Когда продукты будут приготовлены, скороварка-мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим подогрева. В некоторых режимах вы можете самостоятельно регулировать время приготовления в зависимости от ваших потребностей. Кроме того, скороварка-мультиварка оборудована функцией отсрочки начала приготовления до 24 часов, по окончании установленного времени отсрочки она автоматически начнет приготовление.

Данная модель имеет функцию встроенной памяти, что позволяет ей при перебоях электропитания продолжать приготовление в соответствии с сохраненными установками после возобновления работы сети.

Быстрота приготовления, сбережение времени и электроэнергии

Благодаря использованию высокого давления (и высокой температуры) продукты приготавливаются быстро, что позволяет сберечь время и электроэнергию. Например, при приготовлении круп данная скороварка-мультиварка позволит сэкономить до 20% электроэнергии и до 15% времени по сравнению с обычной мультиваркой, а при приготовлении каши, супа или тушеного мяса – до 40% электроэнергии.

Сохранение питательных веществ в продуктах

Приготовление в герметичном пространстве позволяет сохранить питательную ценность и вкусовые качества продуктов. Пища в скороварке-мультиварке в большинстве режимов готовится при температуре от 110°C до 115°C, в результате все бактерии, которые могут находиться в продуктах, погибают, а питательные вещества и вкус – сохраняются.

Во время приготовления пространство вокруг остается чистым, поскольку жидкость из скороварки-мультиварки не разбрызгивается.

Надежная конструкция, гарантия безопасности

Конструкция крышки не позволяет устройству нагнетать давление, если крышка не закрыта должным образом.

Когда внутри скороварки-мультиварки создано высокое давление, случайно открыть крышку невозможно.

Клапан ограничения давления выпускает пар, сбрасывая избыточное давление, когда давление внутри скороварки-мультиварки достигает расчетного уровня. По окончании приготовления следует перевести клапан ограничения давления в положение выпуска пара и дождаться пока опустится поршень замка, только после этого вы можете открывать крышку.

При приготовлении жидких продуктов (например, каши) не рекомендуется переводить клапан ограничения давления в положение выпуска пара, пока скороварка-мультиварка не остынет, чтобы не допустить разбрызгивания жидкости. Просто подождите, пока температура внутри скороварки-мультиварки снизится, а поршень замка опустится, затем откройте крышку.


Даже в случае неисправности клапана ограничения давления давление внутри скороварки-мультиварки не будет подниматься до максимального уровня, поскольку после достижения определённого давления пар будет выпущен по сторонам крышки, чтобы избежать разрыва скороварки-мультиварки.

Скороварка-мультиварка также имеет защитный механизм от перегрева, который отключает питание прибора при включении пустой скороварки-мультиварки или при достижении максимально допустимой температуры.

УСТРОЙСТВО СКОРОВАРКИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в настоящем руководстве приведены для примера. Реальное изделие может отличаться от иллюстрации.

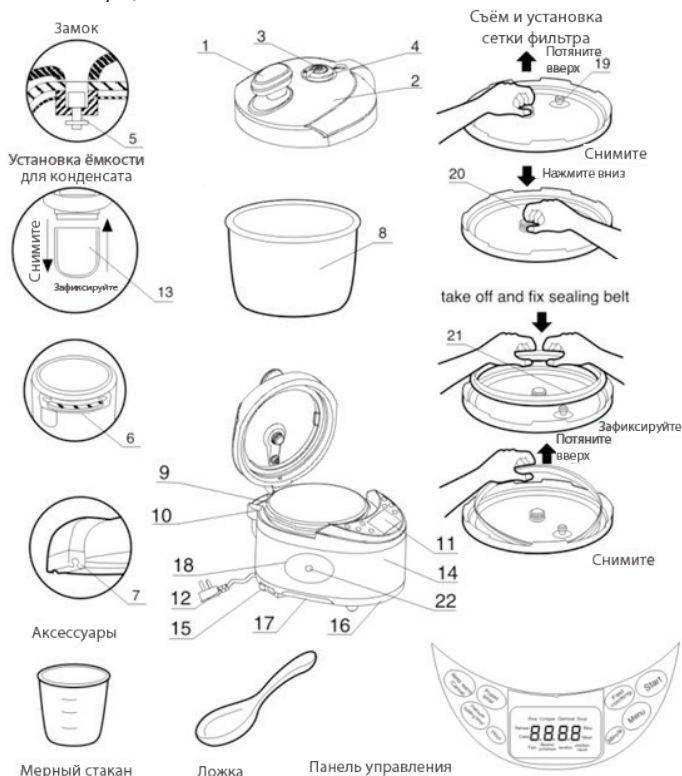


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ручка крышки | 13. Ёмкость для конденсата |
| 2. Крышка | 14. Внешняя поверхность корпуса |
| 3. Клапан ограничения давления | 15. Держатель лопатки/ложки |
| 4. Замок | 16. Нижняя часть корпуса |
| 5. Поршень замка | 17. Боковая ручка |
| 6. Направляющая для паза | 18. Нагревательный элемент (на дне) |
| 7. Паз | 19. Уплотнительное кольцо поршня замка |
| 8. Кастрюля | 20. Фильтр |
| 9. Внутренняя камера | 21. Уплотнительное кольцо |
| 10. Корпус | 22. Датчик (на дне) |
| 11. Панель управления | |
| 12. Сетевой кабель | |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Дисплей

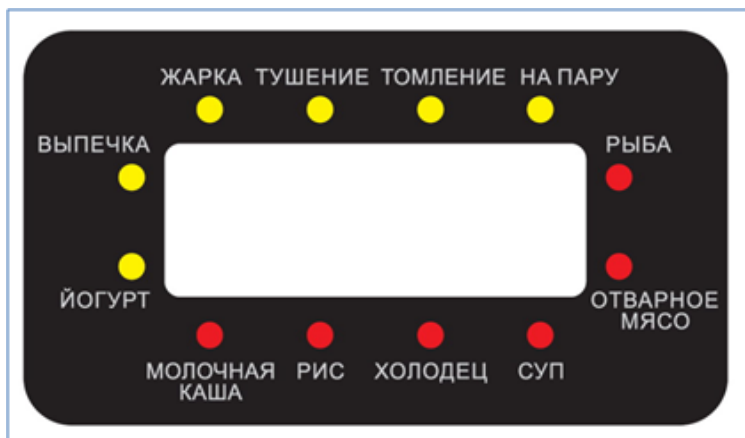

В режиме ожидания на дисплее скороварки отображается индикация «00:00».

В режиме приготовления на дисплее сначала отображается время приготовления в выбранной программе, затем начинается обратный отсчет времени приготовления (обратный отсчет не отображается).

Кнопка СТАРТ/ОТМЕНА

После выбора нужной программы приготовления нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление. Чтобы отменить приготовление и выбрать другую программу, еще раз нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА.

Кнопка МЕНЮ

Последовательно нажимайте кнопку МЕНЮ, чтобы выбрать одну из следующих программ приготовления: Йогурт, Выпечка, Жарка, Тушение, Томление, На пару, Рыба, Мясо, Суп, Холодец, Рис, Каша. На дисплее загорается индикатор выбранной программы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Программы Йогурт, Выпечка, Жарка, Тушение, Томление, На пару выполняются как в обычной мультиварке — без использования повышенного давления. При выборе данных программ нужно оставить открытой крышку или клапан ограничения давления (ручка крышки или клапан ограничения давления должны находиться в положении «Открыто»).

Программы Рыба, Мясо, Суп, Холодец, Рис, Каша выполняются с использованием давления. При выборе данных программ следует закрывать крышку и клапан ограничения давления (ручка крышки и клапан ограничения давления должны находиться в положении «Закрыто»).

Кнопка и индикатор ОТСРОЧКА СТАРТА

До выбора программы приготовления нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА и кнопками +/- установите время отсрочки начала приготовления. Во время обратного отсчета времени отсрочки горит индикатор на кнопке ОТСРОЧКА СТАРТА. Более подробно смотрите ниже.

Кнопка и индикатор ПОДОГРЕВ

По окончании приготовления скороварка-мультиварка автоматически переходит в режим подогрева.

В режиме подогрева горит индикатор на кнопке ПОДОГРЕВ.

В режиме ожидания нажмите кнопку ПОДОГРЕВ, чтобы скороварка-мультиварка перешла в режим подогрева.

Чтобы отключить режим подогрева, нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА. Скороварка-мультиварка перейдет в режим ожидания.

Кнопки + и -

Кнопки + и - используются для установки времени отсрочки старта, а также времени приготовления в некоторых программах. Более подробно смотрите ниже.

Кнопка и индикатор ГРЕЧКА

Нажмите кнопку ГРЕЧКА, чтобы выбрать программу приготовления гречки и других круп, тогда индикатор на кнопке ГРЕЧКА начнет мигать. Затем нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление, тогда индикатор на кнопке ГРЕЧКА начнет гореть постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приготовление в данном режиме осуществляется без высокого давления (ручка крышки и клапан ограничения давления должны находиться в положении «Открыто»).

Кнопка СВЕКЛА

Нажмите кнопку СВЕКЛА, чтобы выбрать программу приготовления свеклы и некоторых других овощей. Затем нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приготовление в данном режиме осуществляется под давлением (ручка крышки и клапан ограничения давления должны находиться в положении «Закрыто»).

ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШКИ

Открытие крышки




Когда ручка крышки находится в положении «Закрыто» (рис. 1), возьмитесь за ручку и поверните крышку по часовой стрелке в положение «Открыто» (рис. 2). После этого поднимите крышку за ручку, отведя ее назад (рис. 3).

Заккрытие крышки



Когда крышка скороварки открыта и находится в вертикальном положении, возьмитесь за ручку крышки и закройте крышку (рис. 4). Ручка крышки должна находиться в положении «Открыто» (рис. 5). Затем поверните крышку против часовой стрелки в положение «Закрето» (рис. 6).

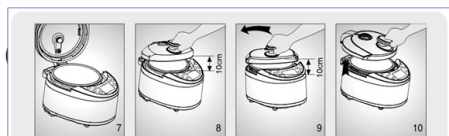

Когда крышка скороварки-мультиварки открыта и находится в вертикальном положении (рис. 7), возьмитесь за крышку обеими руками, опустите ее на расстояние примерно 10 см от верхнего края корпуса (рис. 8), а затем поверните против часовой стрелки (рис. 9). После этого просто поднимите крышку вверх, чтобы ее снять.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время снятия крышки следите, чтобы её передний край находился на расстоянии примерно 10 см от верхнего края корпуса, т.к. это облегчает вращение и снятие крышки.

Установка крышки




Удерживая крышку обеими руками горизонтально на расстоянии примерно 10 см от верхнего края корпуса (рис. 11), направьте паз крышки на направляющую корпуса и поверните крышку по часовой стрелке, вернув ее в обычное положение. Крышка зафиксируется после нажатия на нее вниз (рис. 13).

ПРИМЕЧАНИЕ:


Во время установки крышки следите, чтобы её передний край находился на расстоянии примерно 10 см от верхнего края корпуса, т.к. это облегчает вращение и установку крышки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Поверните крышку по часовой стрелке в положение «Открыто» (рис. 14) и откройте крышку, подняв ее вверх (рис. 15).

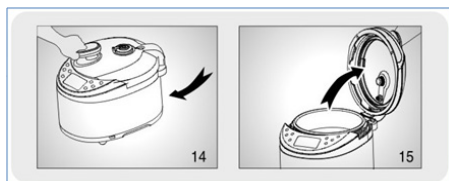


2. Достаньте кастрюлю из внутренней камеры скороварки-мультиварки. Положите в кастрюлю продукты и налейте воды. Уровень продуктов и воды не должен подниматься выше $\frac{4}{5}$ от высоты кастрюли (рис. 16). Если вы готовите продукты, которые легко увеличиваются в объеме, их уровень вместе с водой не должен превышать $\frac{3}{5}$ от высоты кастрюли (рис. 15). Минимальный уровень продуктов и воды в кастрюле составляет $\frac{1}{5}$ от ее высоты.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальное количество при приготовлении риса - 10 мерных стаканов крупы.

3. Установите кастрюлю во внутреннюю камеру. Осторожно повернув кастрюлю вправо и влево, убедитесь, что дно кастрюли плотно прижато к нагревательному элементу скороварки-мультиварки (рис. 19). Перед этим убедитесь, что дно кастрюли и нагревательный элемент чистые и сухие, и что между ними нет никаких инородных объектов (крупинки и т.п.).

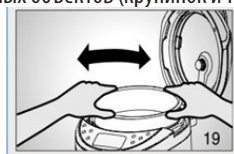

4. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на крышку и, осторожно поворачивая внутреннюю крышку влево и вправо, выровняйте уплотнительное кольцо. Накройте скороварку-мультиварку крышкой. Затем поверните ручку крышки против часовой стрелки из положения «Открыто» (рис. 20) в положение «Закрыто» (рис. 21).

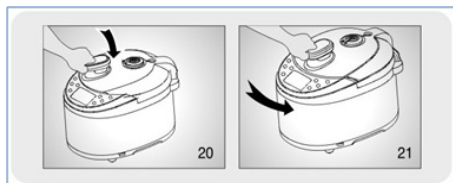

5. Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто» и убедитесь, что поршень замка опущен.

При нагреве, когда давление внутри скороварки-мультиварки будет повышаться, поршень замка поднимется вверх и заблокирует крышку от случайного открывания. По окончании приготовления следует дать скороварке-мультиварке остыть. При остывании, когда давление внутри скороварки-мультиварки упадет, поршень замка опустится в открытое положение, давая возможность открыть крышку.

Если повернуть клапан ограничения давления в положение выпуска пара «Открыто», то пока скороварка-мультиварка горячая из клапана будет интенсивно выделяться пар, вызывая понижение давления внутри скороварки-мультиварки, а поршень замка опустится. См. рис. 22 а, 22 б.



6. Подключите скороварку к электросети, тогда на дисплее загорится индикация «00:00».
7. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ или нажав кнопку ГРЕЧКА или кнопку СВЕКЛА, выберите нужную программу приготовления. При необходимости измените время приготовления.
8. Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление в выбранном режиме. Будет гореть индикатор выбранной программы приготовления.
9. После окончания приготовления выемка продуктов производится следующим образом.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы отключить функцию подогрева, если она предусмотрена в данной программе приготовления. Откройте клапан ограничения давления (переведите его в положение «Открыто»), чтобы быстрее выпустить пар. Подождите, пока поршень замка опустится.

ВНИМАНИЕ:

— Если вы готовите суп, кашу или другое жидкое блюдо, не следует сразу по окончании приготовления открывать клапан ограничения давления. Подождите, пока скороварка-мультиварка остынет настолько, что поршень замка опустится, и только после этого открывайте клапан и выпускайте воздух.

— Кроме того, вы можете отключить скороварку-мультиварку от электросети и накрыть ее мокрым полотенцем, чтобы ускорить процесс охлаждения.

Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки.

Возьмитесь за ручку и поверните крышку по часовой стрелке в положение «Открыто» (рис. 2). После этого поднимите крышку за ручку, отведя ее назад (рис. 3). Если крышка не открывается без усилия, значит, давление в скороварке-мультиварке слишком высокое. Крышка не будет открываться до тех пор, пока внутри скороварки-мультиварки поддерживается высокое давление!

ВНИМАНИЕ:

Будьте аккуратны с клапаном ограничения давления. Выходящий из-под него пар очень горячий. Перед тем как открыть крышку устройства, убедитесь, что из клапана уже не выходит пар.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Гречка

ежим предназначен для приготовления различных круп.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто».

Плотно закрывать крышку скороварки-мультиварки в этом режиме — не обязательно.

Нажмите кнопку Гречка на панели управления. По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 10 минут. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне от 1

до 60 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Примечание: Максимальное количество крупы в режиме Гречка, которое можно приготовить - 10 мерных стаканов.

Свекла

Режим предназначен для приготовления (варки) крупных твёрдых овощей.

Положите продукты в кастрюлю, плотно закройте крышку, как описано выше.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Нажмите кнопку Свекла на панели управления. По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 40 минут. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне от 1 до 60 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Приготовление на пару

Режим предназначен для деликатного приготовления разнообразных продуктов с сохранением максимального количества полезных веществ.

В режиме приготовления на пару необходимо использовать специальную решетку, поставляемую в комплекте. При этом продукты, расположенные на решетке, не должны вступать в непосредственный контакт с водой.

Налейте воду в кастрюлю скороварки-мультиварки до нужной отметки. Количество используемой воды и длительность приготовления зависят от типа продуктов и желаемого результата.

Большее количество воды приводит к более долгому её закипанию и началу приготовления. Но если воды меньше, чем нужно — она закончится (выкипит) раньше, чем приготовятся продукты. В этом случае придётся прерывать процесс приготовления (что не желательно) и доливать воду.

Мы рекомендуем в начале наливать 2 мерных стакана воды.

Этого количества достаточно для приготовления по любому из описанных в таблице в данном параграфе рецептов.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто».

Плотно закрывать крышку скороварки-мультиварки в этом режиме — не обязательно.

Более того, вы можете оставить крышку открытой.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления На пару, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 1 минута. Вы можете изменить время кнопками +/- в диапазоне от 1 до 99 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 100°C.

В таблице ниже приводятся рекомендации по приготовлению различных продуктов, эти рекомендации пригодятся вам в начале пользования скороваркой-мультиваркой. Затем вы сможете изменять время приготовления в зависимости от желаемых результатов.

Продукт	Вес	Подготовка	Время приготовления
Спаржа	240 г	Целиком	9-11 минут
Брокколи/ цуккини	240 г	Нарежьте на веточки/ кусочки по 35-50 мм	11 минут
Морковь	240 г	Кусочки по 6 мм	15 минут
Зеленая фасоль	120 г	Целиком	8-9 минут
Картофель	240 г	Нарежьте на четыре части	24 минуты
Курица	240-450 г	Нарежьте на кусочки одинакового размера	15-20 минут
Гребешки	до 500 г	Приправьте по вкусу	10-15 минут
Рыба, филе	до 500 г	Заверните в фольгу	10-15 минут
Рыба, тушки	до 500 г	Заверните в фольгу	15-25 минут

Томление

Режим предназначен для медленной варки разнообразных продуктов. Также рекомендуется использовать этот режим для приготовления джема (варенья).

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто».

Плотно закрывать крышку скороварки-мультиварки в этом режиме — не обязательно.

Более того, вы можете оставить крышку открытой.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Томление, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 0,5 ч. Вы можете изменить время кнопками +/- в диапазоне от 0,5 до 8 ч.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 95°C.

Мясо

Режим предназначен для приготовления (варки) мяса и мясных продуктов.

Положите продукты в кастрюлю, плотно закройте крышку, как описано выше.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Мясо, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 16 минут. Вы можете изменить время кнопками +/- в диапазоне от 1 до 60 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Рыба

Режим предназначен для приготовления (варки) рыбы и рыбопродуктов

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Рыба, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 5 минут. Вы можете изменить время кнопками +/- в диапазоне от 1 до 30 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Суп

Режим предназначен для приготовления (варки) различных супов, бульонов.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Суп, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 25 минут. Вы можете изменить время кнопками +/- в диапазоне от 15 до 35 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Холодец

Режим предназначен для приготовления (варки), бульона для заливных блюд

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Холодец, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 30 минут. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне 1-99 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Рис

Режим предназначен для приготовления (варки) риса и других круп, макаронных изделий

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Рис, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 12 минут. Вы можете изменить время кнопками +/- в диапазоне от 1 до 30 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Примечание: Максимально в режиме Рис можно приготовить 10 мерных стаканов крупы. Не рекомендуется готовить большое количество продукта в начале знакомства с скороваркой-мультиваркой во избежание выкипания продукта.

Молочная каша

Режим предназначен для приготовления (варки) разнообразных каш.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Закрыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Каша, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 10 минут. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне 1-30 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-114°C.

Примечание: Не рекомендуется готовить большое количество продукта в начале знакомства с скороваркой-мультиваркой во избежание выкипания продукта

Йогурт

Режим предназначен для приготовления йогурта

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Йогурт, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 8 часов. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне от 1 минуты до 12 часов.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 38-40°C.

Выпечка

Режим предназначен для приготовления кексов, пирогов, запеканок и т.п.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто». Альтернативно вы можете оставить открытой крышку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Выпечка, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 40 минут. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне 1-60 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 130-140°C.

Жарка

Режим предназначен для приготовления (жарки) разнообразных мясных, рыбных и т.п. продуктов.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто». Альтернативно вы можете оставить открытой крышку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Жарка, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 10 минут.

Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне 1-40 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 150-170°C.

Тушение

Режим предназначен для приготовления (тушения) разнообразных продуктов

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто». Альтернативно вы можете оставить открытой крышку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ, выберите программу приготовления Тушение, при этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 20 минут. Вы можете изменить это время кнопками +/- в диапазоне 1-60 минут.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать приготовление.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 110-115°C.

Подогрев

Режим предназначен для подогрева готовых продуктов или поддержания их в нагретом состоянии.

Поверните клапан ограничения давления в положение «Открыто». Альтернативно вы можете оставить открытой крышку.

Нажмите кнопку ПОДОГРЕВ на панели управления. По умолчанию время приготовления в данной программе устанавливается 24 часа. Вы не можете изменить это время.

Нажмите кнопку СТАРТ/ОТМЕНА, чтобы начать подогрев.

В данном режиме температура на дне кастрюли достигает примерно 60-80°C.

ОТСРОЧКА СТАРТА

Вы можете отложить начало приготовления на определенное время в пределах 24 часов.

Для этого перед выбором программы приготовления нажмите кнопку **ОТСРОЧКА СТАРТА** и кнопками **+/-** установите время отсрочки начала приготовления.

Затем выберите нужную программу приготовления и нажмите кнопку **СТАРТ/ОТМЕНА**. Начнется обратный отсчет времени отсрочки, при этом будет гореть индикатор на кнопке **ОТСРОЧКА СТАРТА**. Когда время отсрочки истечет, скороварка-мультиварка автоматически начнет приготовление по выбранной программе.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Не закрывается крышка.	Уплотнительное кольцо установлено неправильно.	Установите уплотнительное кольцо правильно.
	Застрял поршень замка.	Аккуратно освободите поршень замка.
Не открывается крышка.	Поршень замка не опущен.	Слегка нажмите на поршень, например, зубочисткой или палочкой для суши.
Во время приготовления под давлением пар выходит по бокам крышки.	Не установлено уплотнительное кольцо.	Установите уплотнительное кольцо.
	Уплотнительное кольцо грязное.	Очистите уплотнительное кольцо.
	Уплотнительное кольцо повреждено.	Замените уплотнительное кольцо.
	Крышка неплотно закрыта.	Плотно закройте крышку в соответствии с инструкциями в данном руководстве.
Во время приготовления под давлением пар выходит по бокам поршня замка.	Уплотнительное кольцо поршня грязное.	Очистите уплотнительное кольцо поршня.
	Уплотнительное кольцо поршня повреждено.	Замените уплотнительное кольцо поршня.
Во время приготовления под давлением поршень замка не поднимается.	Уровень продуктов и воды ниже минимальной отметки.	Увеличьте количество продуктов и воды, чтобы их уровень был не ниже минимальной отметки.
	Пар выходит по бокам крышки или по бокам поршня замка.	Обратитесь в сервисный центр.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Протрите корпус скороварки-мультиварки мягкой тканью. Не мойте корпус под краном и не разбрызгивайте на него воду. Вымойте кастрюлю теплой водой с использованием губки или мягкой щетки и средства для мытья посуды. Запрещается использовать металлические щетки, острые предметы, абразивные средства или уксус, для очистки корпуса и кастрюли, чтобы не повредить их поверхность. Вытрите кастрюлю насухо.
3. После каждого использования и сливайте накопившийся конденсат.
4. Вымойте крышку и ее составные части водой. В состав крышки входят уплотнительное кольцо, клапан ограничения давления, фильтр и замок с поршнем и уплотнительным кольцом.
5. Для очистки клапана ограничения давления используйте маленькую щеточку, чтобы прочистить его внутри. Клапан должен быть чистым, чтобы ничто не препятствовало выходу пара во время приготовления.
6. Если вы не планируете пользоваться скороваркой-мультиваркой, то после чистки, высушите ее, упакуйте, чтобы уберечь от пыли, и уберите в сухое прохладное место. Запрещается обматывать кабель питания вокруг скороварки-мультиварки на время хранения, т.к. это может привести к излому кабеля.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220В

Частота тока: 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность: 900Вт

Объем кастрюли: 5л

Диаметр кастрюли: 22см

Рабочее давление: 0-70 кПа

Максимальное давление: 90 кПа

Габаритные размеры (Д x Ш x В): 442*330*322мм

Вес: 5.2кг

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерсиал Билдинг, ЛГ 2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

www.supra.ru

